QUIKSILVER

FRAGMENT INSTRUCTIONS MANUAL

FEATURES & FUNCTIONS

Time/Date

- Hours, minutes, and second display in 12Hr or 24Hr format.
- DOW – Date display

Chrono

- Hundredth seconds resolution
- 24 hour maximum

Alarm

- Hour and Minute fields

Other Features:

- 3 VDC Operating Voltage
- 3 VDC Operating Voltage
- Electro-luminescent (EL) backlight
- Four (4) buttons operation
- Hourly Chime

LCD Full Segment On

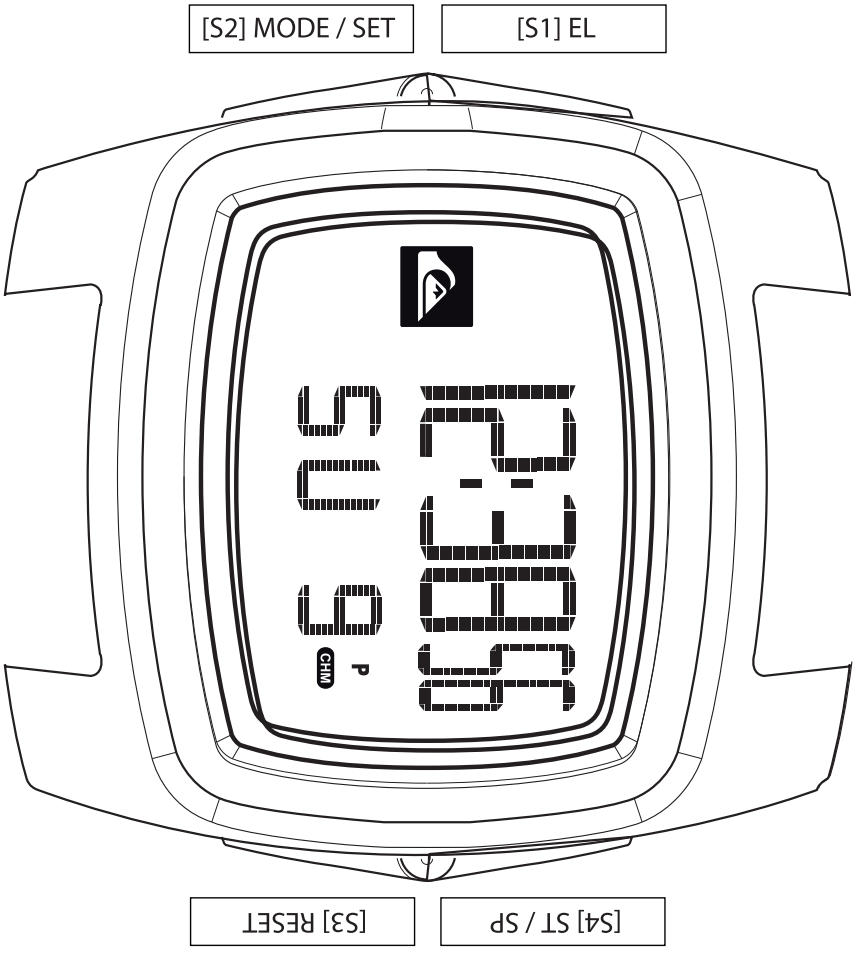

ENTRÉE / SORTIE

Flags

ICON	NAME	ICON	NAME
24	24-Hour Format	CHM	Chime/Keytone
P	PM	A	Alarm

Font Table

Big Digits

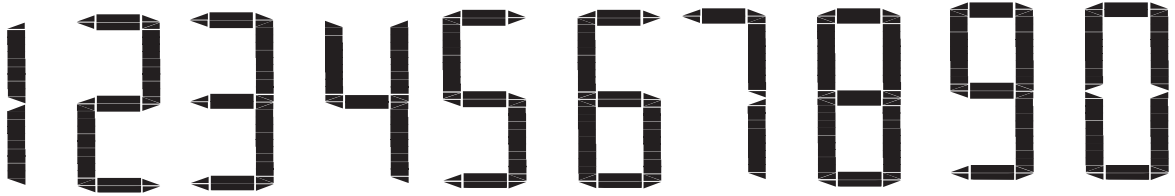

Small Digits

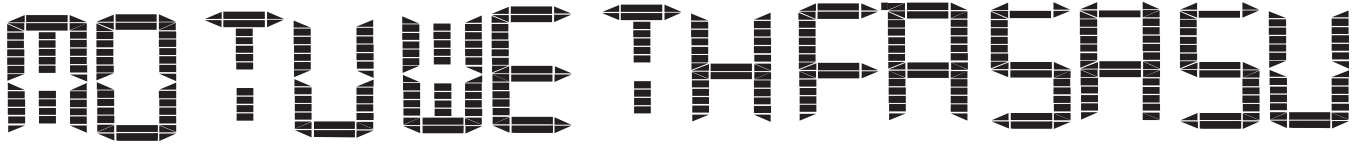

Mode Loop

Time of Day Mode

Power-On Defaults

Field	Value
Time	12:00AM
Date	January 1
Day of Week	Sunday
Date Format	DOW Date

Boundary Conditions

Field	Value
Date Format	DOW-Date
Hour	1 to 12 (12H), 0-23 (24H)
Minute	0 to 59
Second	0 to 59
Month	1 to 12
Date	1 to 28, 29, 30, 31 (depending on MONTH)

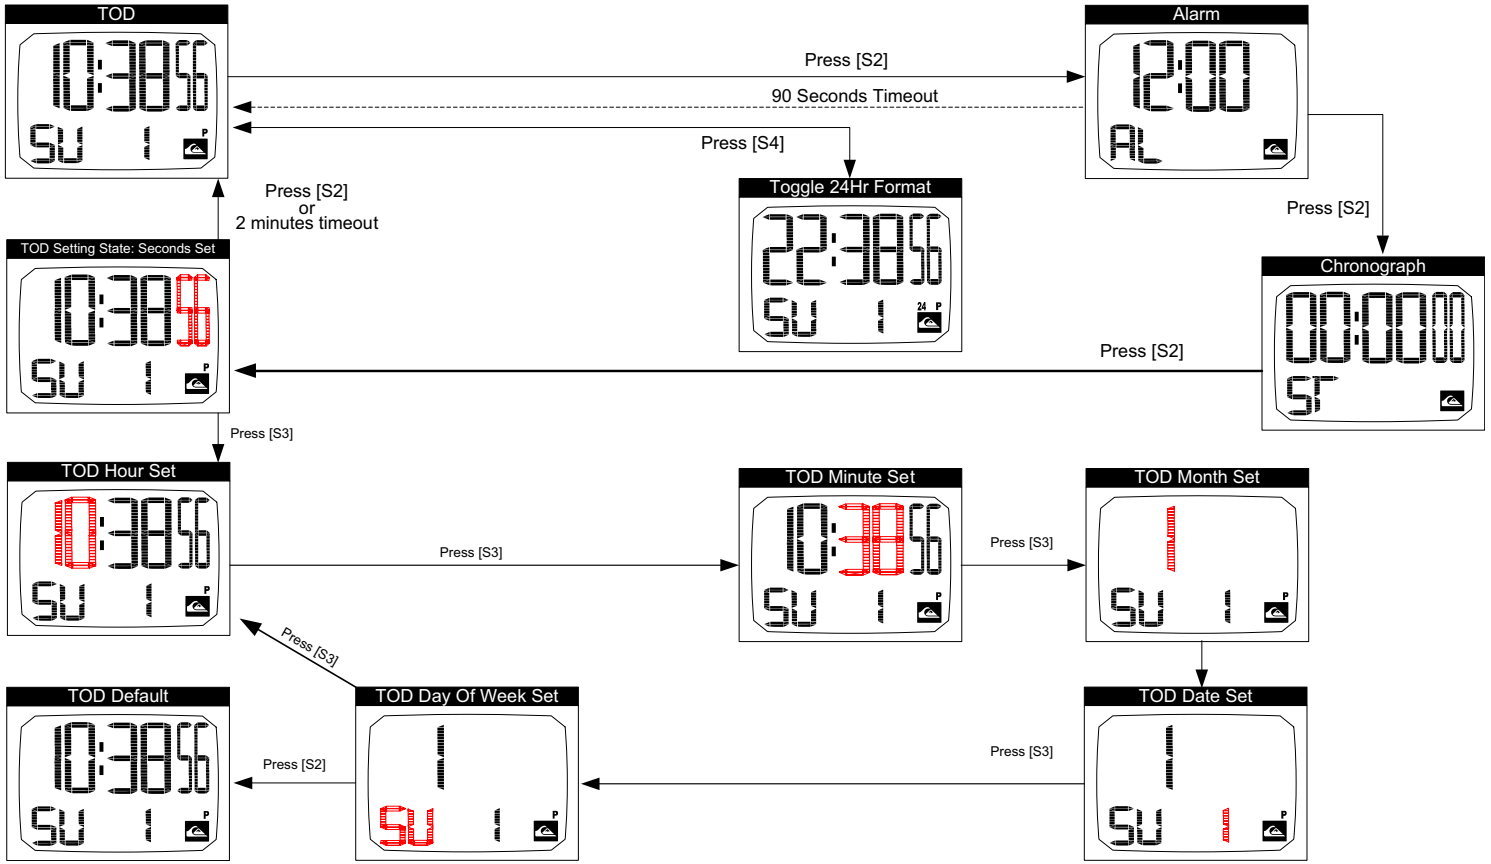
TOD
10:38 56
SU 1
Alarm
12:00
AL
Press [S2]
90 Seconds Timeout
Press [S4]
Toggle 24Hr Format
22:38 56
SU 1 24
Press [S2]
or
2 minutes timeout
TOD Setting State: Seconds Set
10:38 56
SU 1
Chronograph
00:00'00
ST
Press [S2]
Press [S3]
TOD Hour Set
10:38 56
SU 1
Press [S3]
TOD Minute Set
10:38 56
SU 1
Press [S3]
TOD Month Set
1
SU 1
Press [S3]
TOD Default
10:38 56
SU 1
Press [S2]
TOD Day Of Week Set
1
SU 1
Press [S3]
TOD Date Set
1
SU 1

MODE LOOP

MODE LOOP

NOTES

1. After power on reset, the default Mode to appear is TOD. All buttons are active then.

2. The sequence for the main mode loop will start from TOD -> Alarm -> Chronograph -> Entry to TOD Setting State then back to TOD.

3. While inside Alarm's default state and idle for 90 seconds, it will return automatically to TOD. When in Alarm's setting sta te, if idle for 2 minutes then it will Auto-return to TOD.

4. In TOD Setting State, the following button functions are applied:

- [S2] Mode / Set, exit from setting state.
- [S3] Reset, move from current field to the next field.
- [S4] ST/SP, adjust the value of the field in incrementing order, wraps to the lowest possible when it reaches to the highest value. Except for the seconds field where it will be reset to 00 when being adjusted..
- [S1] EL, no special function except for turning EL on.

5. The EL will activate during button press and will stay for 3 seconds after the key release.

Chronograph Mode

Power-On Defaults

Field	Value
Chrono	00:00:00
Status	RESET

Boundary Conditions

Field	Value
Hour	0 – 23
Minute	0 – 59
Second	0 – 59

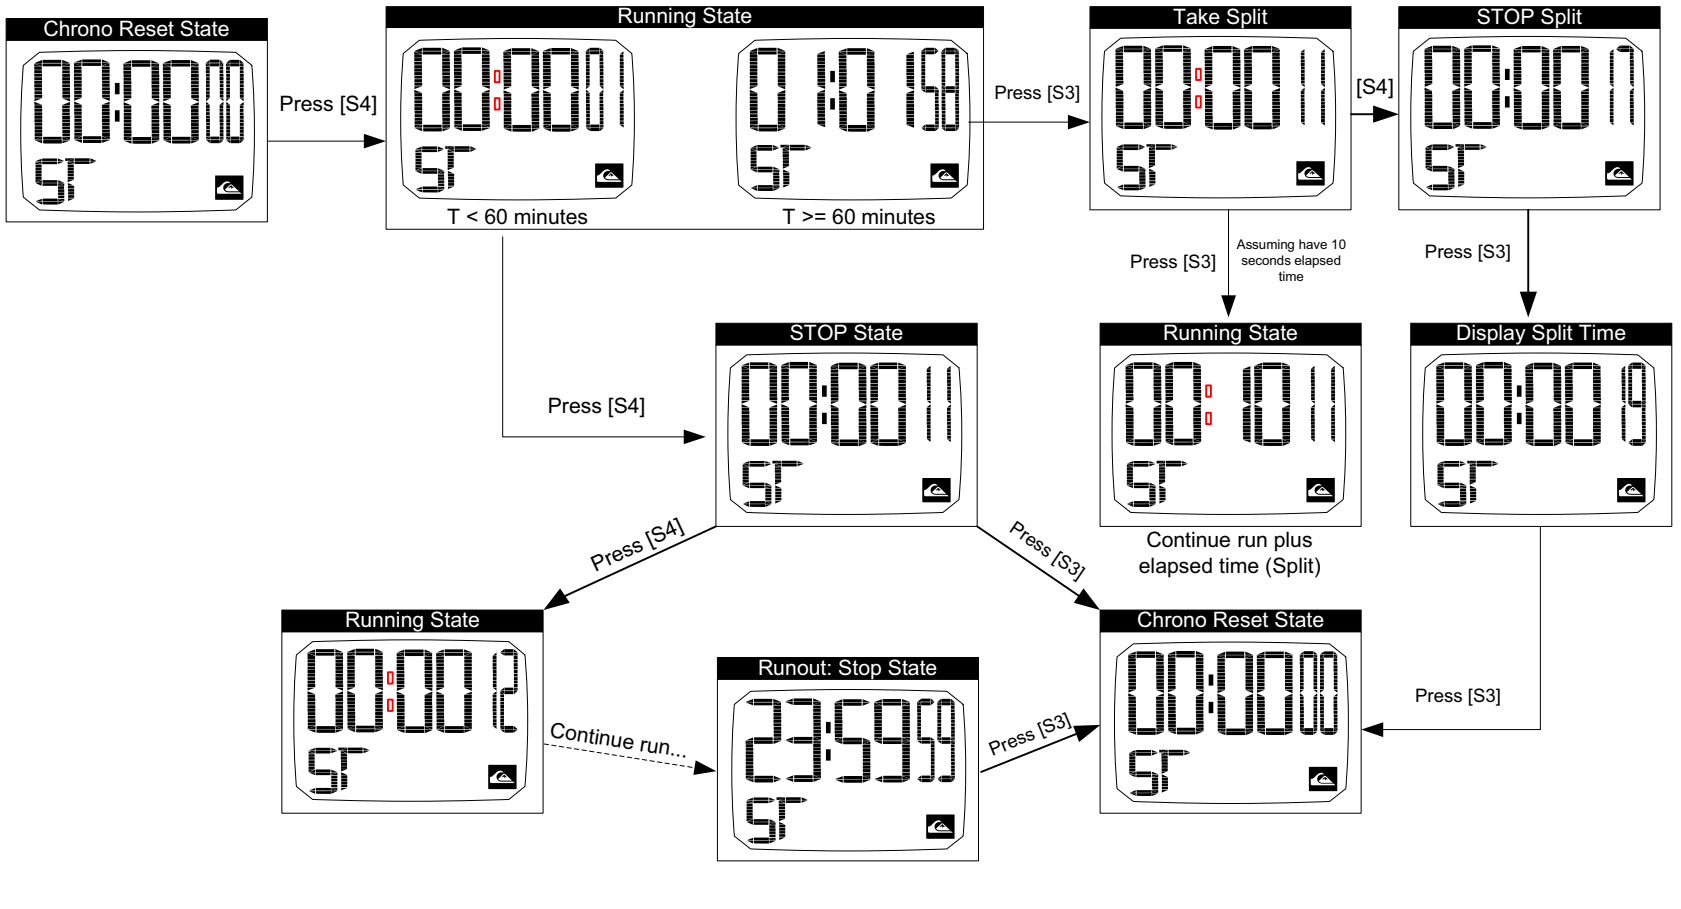

MODE CHRONOMETRE

NOTES

1. Elapsed Time Measurement
   a. Press [S4] button in the Chronograph reset state to start measu rement
   b. Press [S4] button to stop measurement and press [S4] again to continue run.
   c. During Stop State, pressing [S3] will reset the counter.

2. Split Time Measurement
   a. During running state, pressing [S3] will take split time.
   b. While in Split time display, pressing [S3] will go back to Chrono graph display.

c. Press [S3] button to finalize the split time display with the chro
nograph in the Split Stoop State.
d. Press [S3] button to reset Chrono while in Stop state.

3. Chronograph resolution is 23:59:59.99s. There are two sets of display depen-
ding on the counter value.
a. MM:SS.hh, if the counter is less than an hour.
b. HH:MM.ss, if the counter is greater than or equal to onehour.
c. During running state, the colon is blinking.

ALARM Mode

Power-On Defaults

Field	Value
Alarm	12:00 AM
Alarm Status	OFF
Chime Status	OFF
Frequency	Daily

Boundary Conditions

Field	Value
Hour	12H: 12AM to 11PM, 24H: 0 to 23
Minute	0 – 59

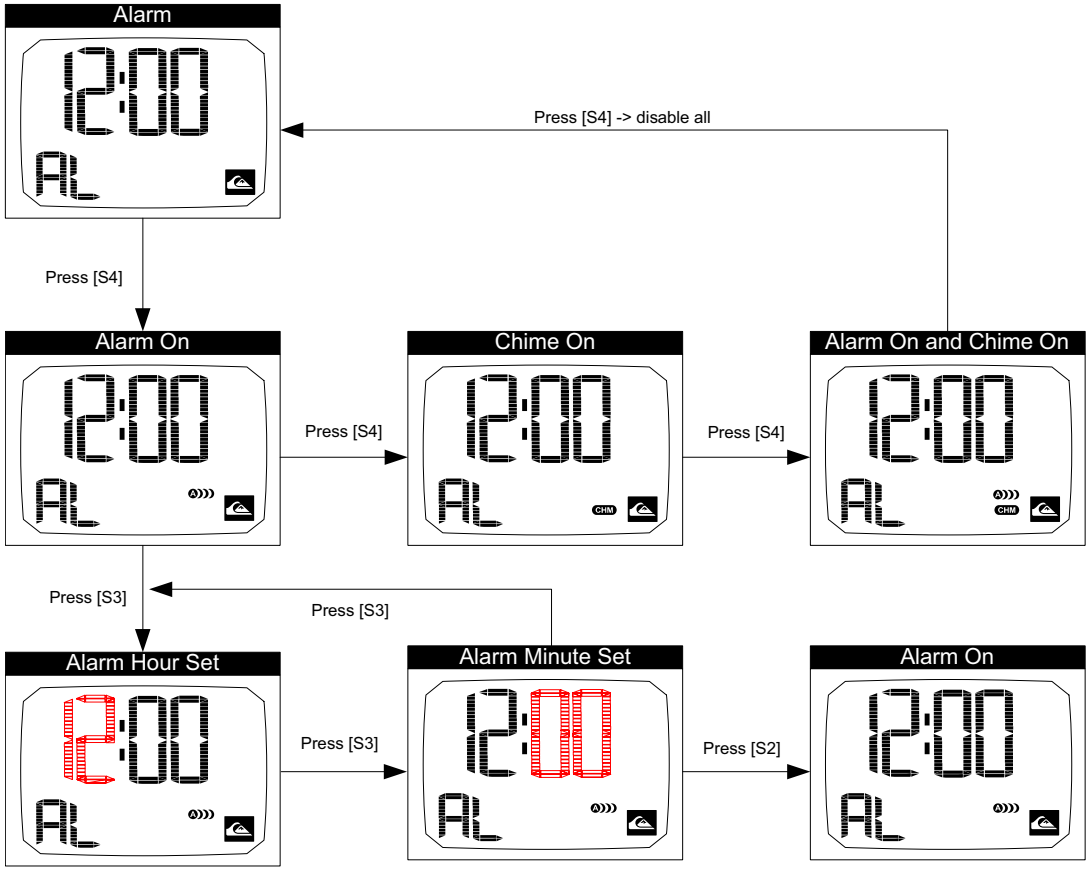
Alarm
12:00
AL
Press [S4] -> disable all
Press [S4]
Alarm On
12:00
AL
Press [S4]
Chime On
12:00
AL
CHM
Press [S4]
Alarm On and Chime On
12:00
AL
CHM
Press [S3]
Press [S3]
Alarm Hour Set
12:00
AL
Press [S3]
Alarm Minute Set
12:00
AL
Press [S2]
Alarm On
12:00
AL

ALARM MODE

NOTES

1. This is the default state of ALARM.

2. While in default mode, the following sequence will update Alarm and Chime Icons.
-> Press [S4], enables the Alarm, press [S4] disarmed alarm and th en enable Chime, and finally press [S4] again will arm both A larm and Chine. Another press of [S4] will disable Alarm and Chime this time.

3. During Alarm default state, pressing [S3] will enter into setting state where the hour field is blinking and the Alarm Icon is automatically armed.

Pressing [S4] will adjust the value incrementally. Pressing the [S3] button will move to the next field. Setting sequence is fr om HOUR->MINUTES->HOUR. Fast scanning is available during setting state.

4. The alarm will generate sound for 20 seconds when it is activated.

5. The alarm icon when armed is visible to all modes.

6. While in default state, if it is idle for 2 minutes then it will return back to TOD (auto-return). During setting state, if it is idle for 90 seconds, it will also exit back to TOD.

Global Rules

A. EL Handling and Operations

• EL will turn on during button press and will stay on for 3 seconds after button release. While EL is ON, it can not be ca ncelled by any button press. If EL button is pressed during EL ON, the 3s de lay will be reset after key release.

• EL can be activated in any mode's state.

B. Key Handling and Operations

• No Press and Hold operation except for fast setting.

• Fast Setting will be on during setting state if held for 2s.

• When fast setting is ON, it steps 8 times per second.

• At any setting state, no key operation for 90 seconds will save changes and exit setting back to TOD.

C. Display / Blinking

- Blinking of setting items will be twice per second.

D. Tone and Alerts

Application

Chime	
○	Double Short Beep tone
Keytone	
○	Single Short Beep tone
Alarm	
○	Double beep tone for 20 seconds.

QUIKSILVER

FRAGMENT Manuel d'Instructions

OPTIONS ET FONCTIONS

Date

- Affichage des heures, minutes et secondes aux formats 12 ou 24 H
- Affichage de la date DOW (jour de la semaine)

Chrono

- Résolution au centième de seconde
- 24 heures maximum

Alarme

- Champs Heure et Minute

Autres options :

- Tension de fonctionnement 3 Volts en continu
- Oscillation à quartz 32,768 kHz Heure
- Rétroéclairage électroluminescent
- Fonctionnement à (4) boutons
- Signal sonore horaire

Segment LCD complet activé

ENTRÉE / SORTIE

Repères

Icône	Nom	Icône	Nom
24	Format 24 H	CHM	Signal sonore
P	PM	A	Alarme

Tableau des caractères

Gros caractères

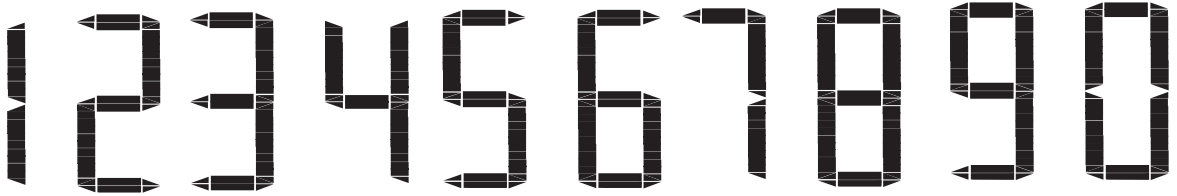

Petits caractères

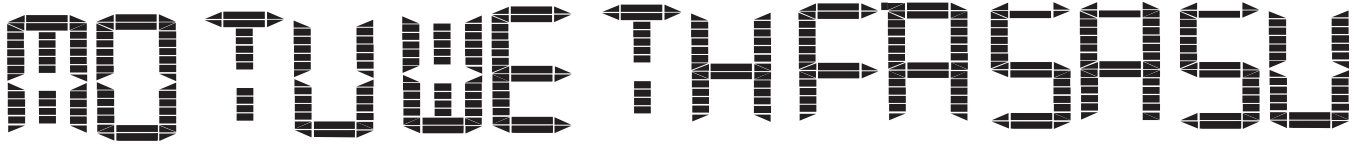

Mode Boucle

Mode TOD (Heure de la journée)

Paramètres par défaut à la mise en marche

Champ	Valeur
Heure	12:00AM
Date	January 1 (1 janvier)
Jour de la semaine	Sunday (dimanche)
Format date	Date DOW

Conditions limites

Champ	Valeur
Format Date	Date DOW
Heure	1 à 12 (12H), 0-23 (24H)
Minute	0 à 59
Seconde	0 à 59
Mois	1 à 12
Date	1 à 28, 29, 30, 31 (selon le MOIS)

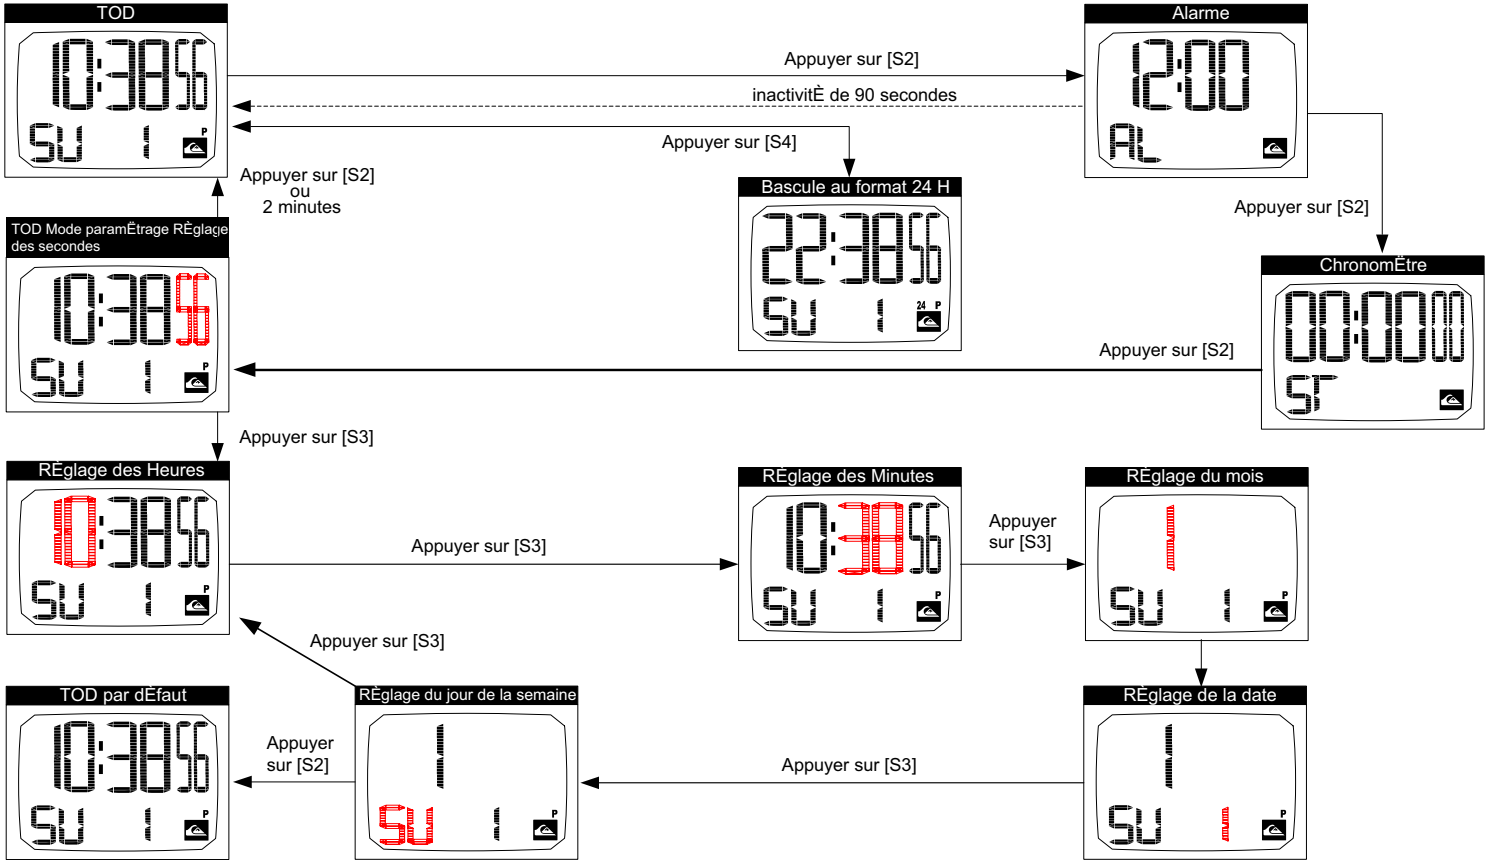
TOD
Appuyer sur [S2]
inactivitÈ de 90 secondes
Alarme
Appuyer sur [S4]
Bascule au format 24 H
Appuyer sur [S2]
ou
2 minutes
TOD Mode paramÉtrage RÉglage des secondes
Appuyer sur [S2]
ChronomÈtre
Appuyer sur [S3]
RÉglage des Heures
Appuyer sur [S3]
RÉglage des Minutes
Appuyer sur [S3]
RÉglage du mois
Appuyer sur [S3]
TOD par dÉfaut
Appuyer sur [S2]
RÉglage du jour de la semaine
Appuyer sur [S3]
RÉglage de la date

MODE BOUCLE

REMARQUES

1. Après la remise à zéro de la montre, le mode TOD s'affiche par défaut. Tous les boutons sont alors activés.

2. La séquence du mode boucle principal est la suivante : TOD -> Alarme -> Chronomètre -> Entrer dans le mode paramétrage de TOD puis revenir à TOD.

3. Lorsque vous vous trouvez dans le mode Alarme par défaut et qu'aucune touche n'est activée pendant 90 secondes, la montre retourne automatiquement au mode TOD. Lorsque vous vous trouvez dans le mode paramétrage Alarme et qu'aucune touche n'est activée pendant deux minutes, la montre retourne automatiquement au mode TOD.

4. Dans les paramètres TOD, les fonctions suivantes sont activées :
- [S2] Mode / Réglage, quitter le paramétrage.
- [S3] Remise à zéro, basculer d'un champ à l'autre.
- [S4] Marche/Arrêt, ajuster la valeur du champ en ordre croissant, démarre par la plus petite valeur lorsque la montre atteint la valeur la plus haute.
- [S1] Éclairage, aucune autre fonction particulière.

5. Le cadran s'éclaire pendant 3 secondes lorsque vous appuyez sur ce bouton.

Mode Chronomètre

Paramètres par défaut à la mise en marche

Champ	Valeur
Chrono	00:00:00
Etat	RESET (REMISE A ZERO)

Conditions limites

Champ	Valeur
Heure	0 – 23
Minute	0 – 59
Seconde	0 – 59

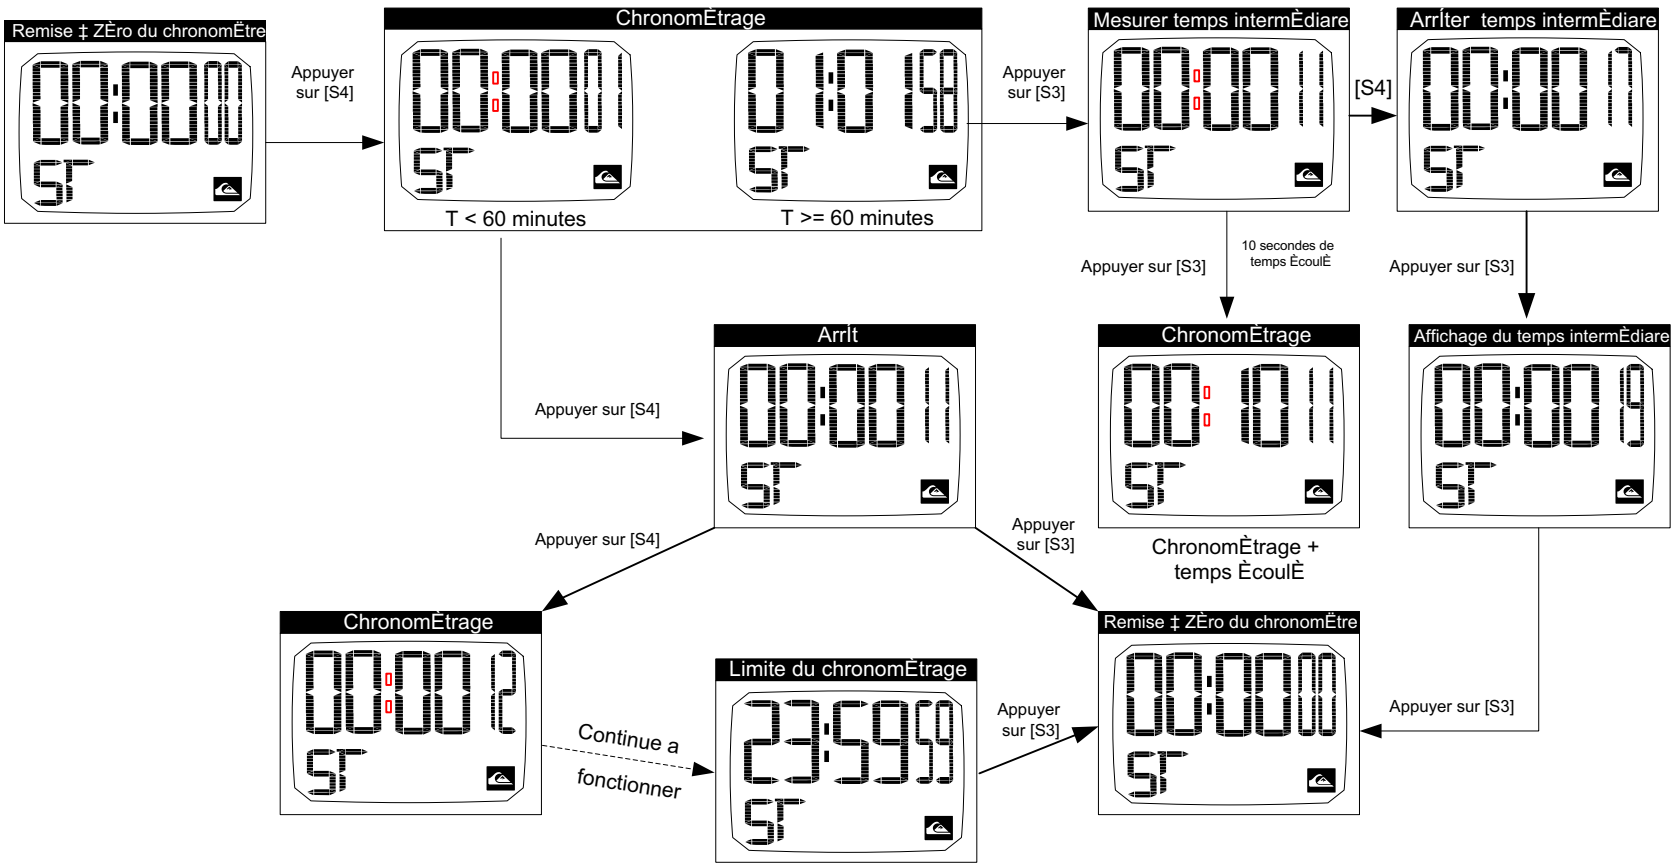

MODE CHRONOMETRE

MODE CHRONOMETRE

REMARQUES

1. Mesure du temps écoulé
   a. Après remise à zéro du chronomètre, appuyer sur [S4] pour lancer le chronométrage
   b. Appuyer sur le bouton [S4] pour arrêter le chronomètre et appuyer une nouvelle fois sur [S4] pour reprendre.
   c. Pendant l'arrêt du chronomètre, appuyer sur la touche [S3] pour remettre le compteur à zéro.

2. Mesure intermédiaire
   a. Appuyer sur [S3] pendant le chronométrage pour mesurer le temps intermédiaire.
   b. Lors dev l'affichage du temps intermédiaire, appuyer sur [S3] pour revenir à l'écran Chronomètre.

c. Appuyer sur le bouton [S3] pour finaliser l'affichage du temps intermédiaire avec le temps intermédiaire sur dénivelé.

d. Appuyer sur le bouton [S3] pour remettre le chrono à zéro lorsque celui-ci est arrêté.

3. Précision du chronomètre de 23:59:59.99s. Il existe deux modes d'affichage selon la valeur du compteur.

a. MM: SS.hh, pour un décompte inférieur à une heure.

b. HH:MM.ss, pour un décompte supérieur ou égal à une heure.

c. Les deux points clignotent lorsque le compteur défile.

Mode Alarme

Paramètres par défaut à la mise en marche

Champ	Valeur
Alarme	12:00 AM
État alarme	OFF
État signal sonore	OFF
Fréquence	Daily (quotidienne)

Conditions limites

Champ	Valeur
Heure	12H : 12AM à 11PM ; 24H : 0 à 23
Minute	0 –59

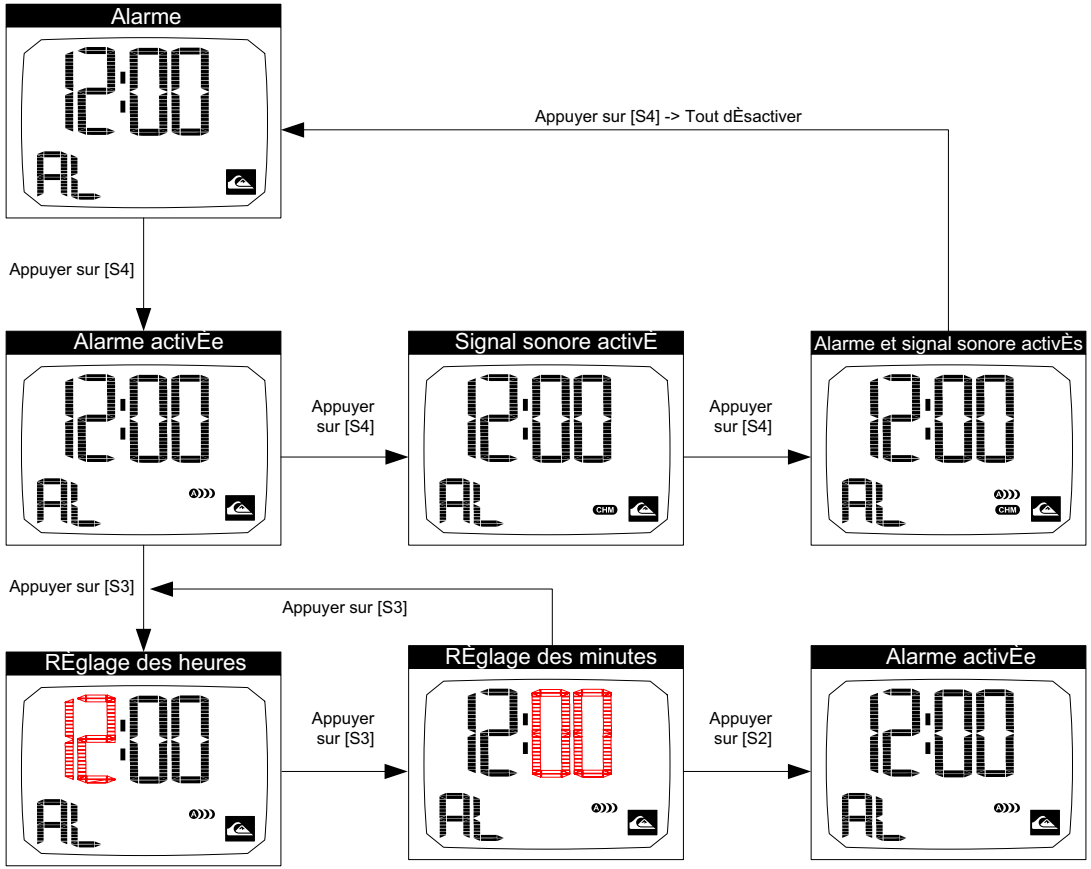
Alarme
12:00
AL
Appuyer sur [S4] -> Tout dÈsactiver
Appuyer sur [S4]
Alarme activÉe
12:00
AL
Appuyer
sur [S4]
Signal sonore activÉ
12:00
AL
CHM
Appuyer
sur [S4]
Alarme et signal sonore activÈs
12:00
AL
CHM
Appuyer sur [S3]
Appuyer sur [S3]
RÉglage des heures
12:00
AL
Appuyer
sur [S3]
RÉglage des minutes
12:00
AL
Appuyer
sur [S2]
Alarme activÉe
12:00
AL

MODE ALARME

REMARQUES

1. Affichage par défaut du mode ALARME.

2. Dans le mode par défaut, la séquence suivante permet de mettre à jour les icônes Alarme et Signal sonore.
-> Appuyer sur [S4] pour activer l'alarme, appuyer de nouveau sur [S4] pour la désactiver et activer ensuite le signal sonore. Appuyer une dernière fois sur [S4] pour activer à la fois l'alarme et le signal sonore. Une nouvelle pression sur [S4] désactivera l'alarme et le signal sonore.

3. En mode Alarme par défaut, appuyer sur [S3] pour passer en mode paramétrage. Le champ Heure clignote et l'icône Alarme est automatiquement activée.

Appuyer sur [S4] pour faire défiler la valeur dans l'ordre croissant. Appuyer sur le bouton [S3] pour passer au champ suivant. La séquence de paramétrage se déroule de la manière suivante : HEURE->MINUTES->HEURE. Pendant le paramétrage, il est possible d'utiliser la fonction de défilement rapide.

4. Lorsqu'elle est activée, l'alarme émet un signal pendant 20 secondes.

5. Lorsque l'alarme est activée, son icône est visible dans tous les modes.

6. En mode par défaut, lorsque aucune touche n'est activée pendant 2 minutes, la montre retourne automatiquement au menu TOD (retour automatique). En mode paramétrage, lorsque aucune touche n'est activée pendant 90 secondes, la montre retourne également en mode TOD.

Généralités

A. Manipulation et fonctionnement de l'éclairage

• L'éclairage est activé pendant trois secondes après avoir appuyé sur le bouton.
Lorsque l'éclairage est activé, il est impossible d'éteindre le cadran à l'aide d'un bouton. Si vous appuyez sur le bouton de l'éclairage
alors que celui-ci est déjà activé, le délai sera prolongé de trois secondes.

• Vous pouvez activer l'éclairage à partir de n'importe quel mode.

B. Manipulation et fonctionnement des boutons

• Pas de fonction Maintenir appuyé sauf pour le paramétrage rapide.

• Maintenir le bouton enfoncé pendant deux secondes en mode paramétrage pour activer le paramétrage rapide.

• Lorsque le paramétrage rapide est activé, sa vitesse de défilement est de 8 caractères par seconde.

• Dans le mode paramétrage, lorsque aucun bouton n'est activé pendant 90 secondes, les modifications sont enregistrées et la montre bascule automatiquement en mode TOD.

C. Affichage/Clignotement

• Les icônes clignotent à raison de deux coups par seconde.

D. Signal sonore et alertes

Application	
Signal sonore	
○	Double Bip court
Tonalité des boutons	
○	Unique Bip court
Alarme	
○	Double Bip pendant 20 secondes

QUIKSILVER

FRAGMENT Manual de Instrucciones

Hora / Fecha

- Visualización de horas, minutos y segundos en formato 12 / 24 H.
- DOW – Visualización de fecha

Cronómetro

- Resolución en segundos y centésimas
- 24 horas máximo

Alarma

- Hora y Minutos

Otras características:

- Alimentación 3 VDC
- Oscilador de cristal 32.768 kHz
- Retroiluminación (EL)
- Cuatro (4) botones de función
- Señal horaria

Esquema completo LCD ON

AJUSTE

MODO

REINICIO

Indicadores

ICONO	NOMBRE		
24	24 Formato Hora	CHM	Timbre / Pulsación botón
P	PM	A	Alarma

Apariencia

Dígitos grandes

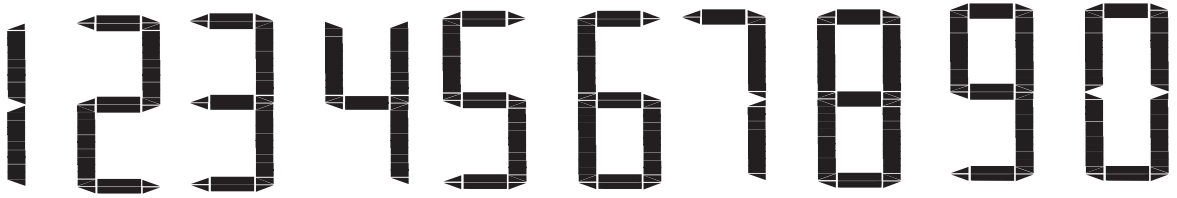

Dígitos pequeños

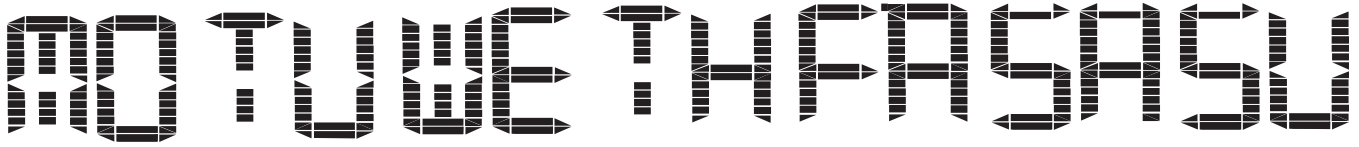

Modo Loop

Modo Hora

Valores iniciales predeterminados

Campo	Valor
Hora	12:00 AM
Fecha	1 de enero
Día de la semana	Domingo
Formato de fecha	Fecha DOW

Valores límites

Campo	Valor
Formato de fecha	Fecha DOW
Hora	1 a 12 (12H), 0-23 (24H)
Minutos	0 a 59
Segundos	0 a 59
Mes	1 a 12
Fecha	1 a 28, 29, 30, 31 (según el MES)

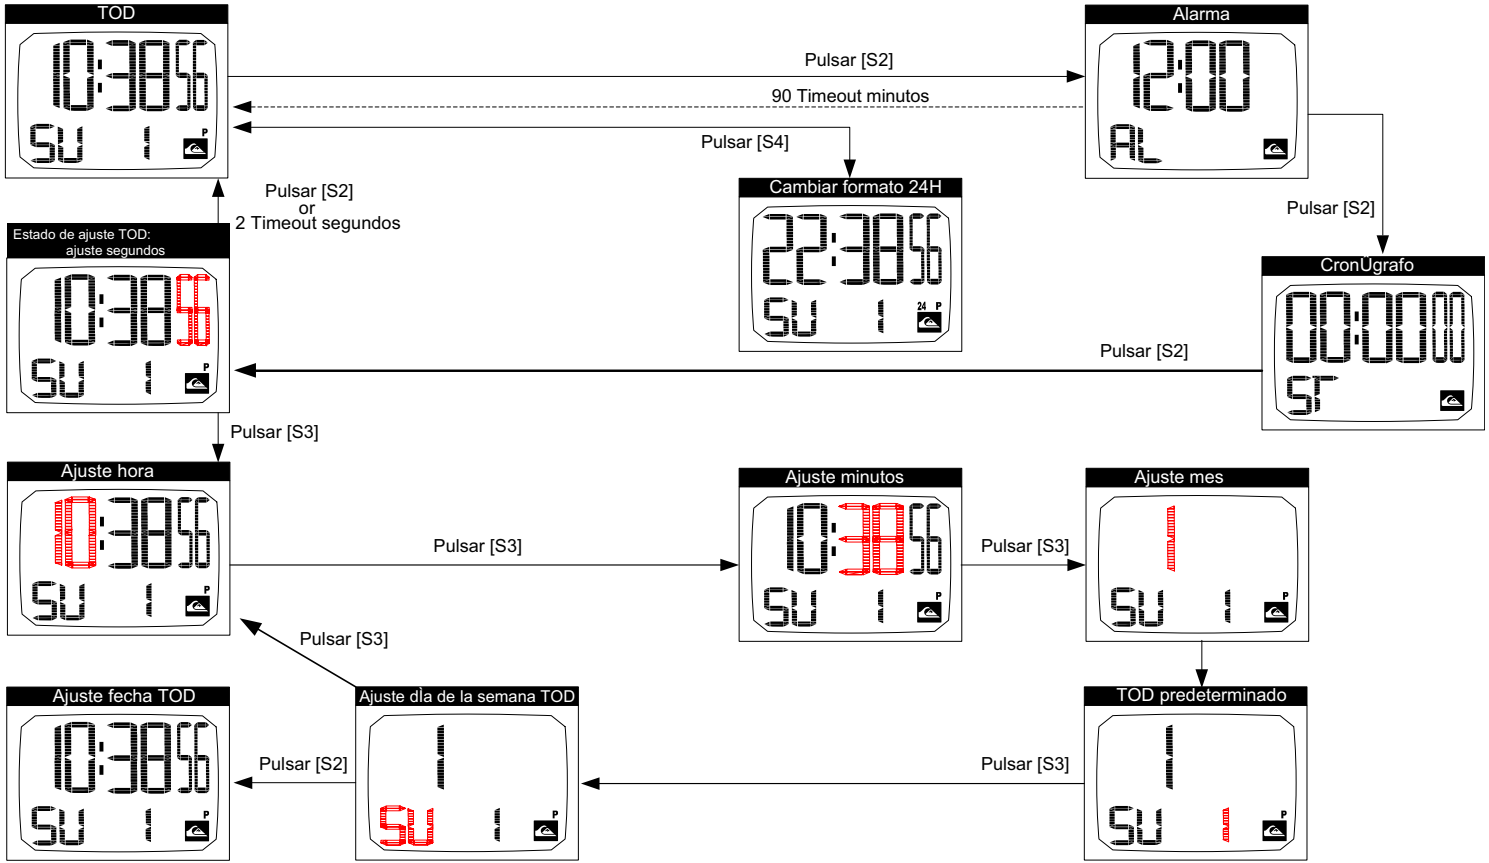
TOD
10:38 56
SU 1
Pulsar [S2]
90 Timeout minutos
Pulsar [S4]
Alarma
12:00
AL
Pulsar [S2]
Cambiar formato 24H
22:38 56
SU 1 24
Pulsar [S2]
or
2 Timeout segundos
Estado de ajuste TOD:
ajuste segundos
10:38 56
SU 1
CronUgrafo
00:00 00
ST
Pulsar [S2]
Pulsar [S3]
Ajuste hora
10:38 56
SU 1
Pulsar [S3]
Ajuste minutos
10:38 56
SU 1
Pulsar [S3]
Ajuste mes
1
SU 1
Pulsar [S3]
Ajuste fecha TOD
10:38 56
SU 1
Pulsar [S2]
Ajuste día de la semana TOD
1
SU 1
Pulsar [S3]
TOD predeterminado
1
SU 1

MODO LOOP

MODO LOOP

NOTAS

1. Tras reiniciar el reloj, el modo predeterminado visualizado es TOD. Todos los botones están activos.

2. La secuencia del modo Loop es TOD -> Alarma -> Cronógrafo -> Entrada al Estado de ajuste TOD y vuelve de nuevo a TOD.

3. En el estado predeterminado de Alarma, si está parado durante 90 segundos, vuelve automáticamente a TOD. En el estado de ajuste de alarma, si está parado durante 2 minutos, vuelve automáticamente a TOD.

4. En el estado de ajuste TOD, están activadas las siguientes funciones:
- [S2] Modo / Ajuste, salir del estado de ajuste.
- [S3] Reinicio, salir del campo actual y pasar al siguiente.
- [S4] ST/SP, ajustar el valor del campo en orden creciente, del valor más bajo al más alto. Salvo para el campo Segundos, que debe ajustarse a 00.
- [S1] EL, ninguna función especial, salvo el encendido (ON) de la misma.

5. La retroiluminación se activa al pulsar el botón EL y permanece encendida 3 segundos más tras soltar el botón.

Modo cronógrafo

Valores límites

Campo	Valor
Hora	0 – 23
Minutos	0 – 59
Segundos	0 – 59

Valores iniciales predeterminados

Campo	Valor
Crono	00:00:00
Estado	REINICIO

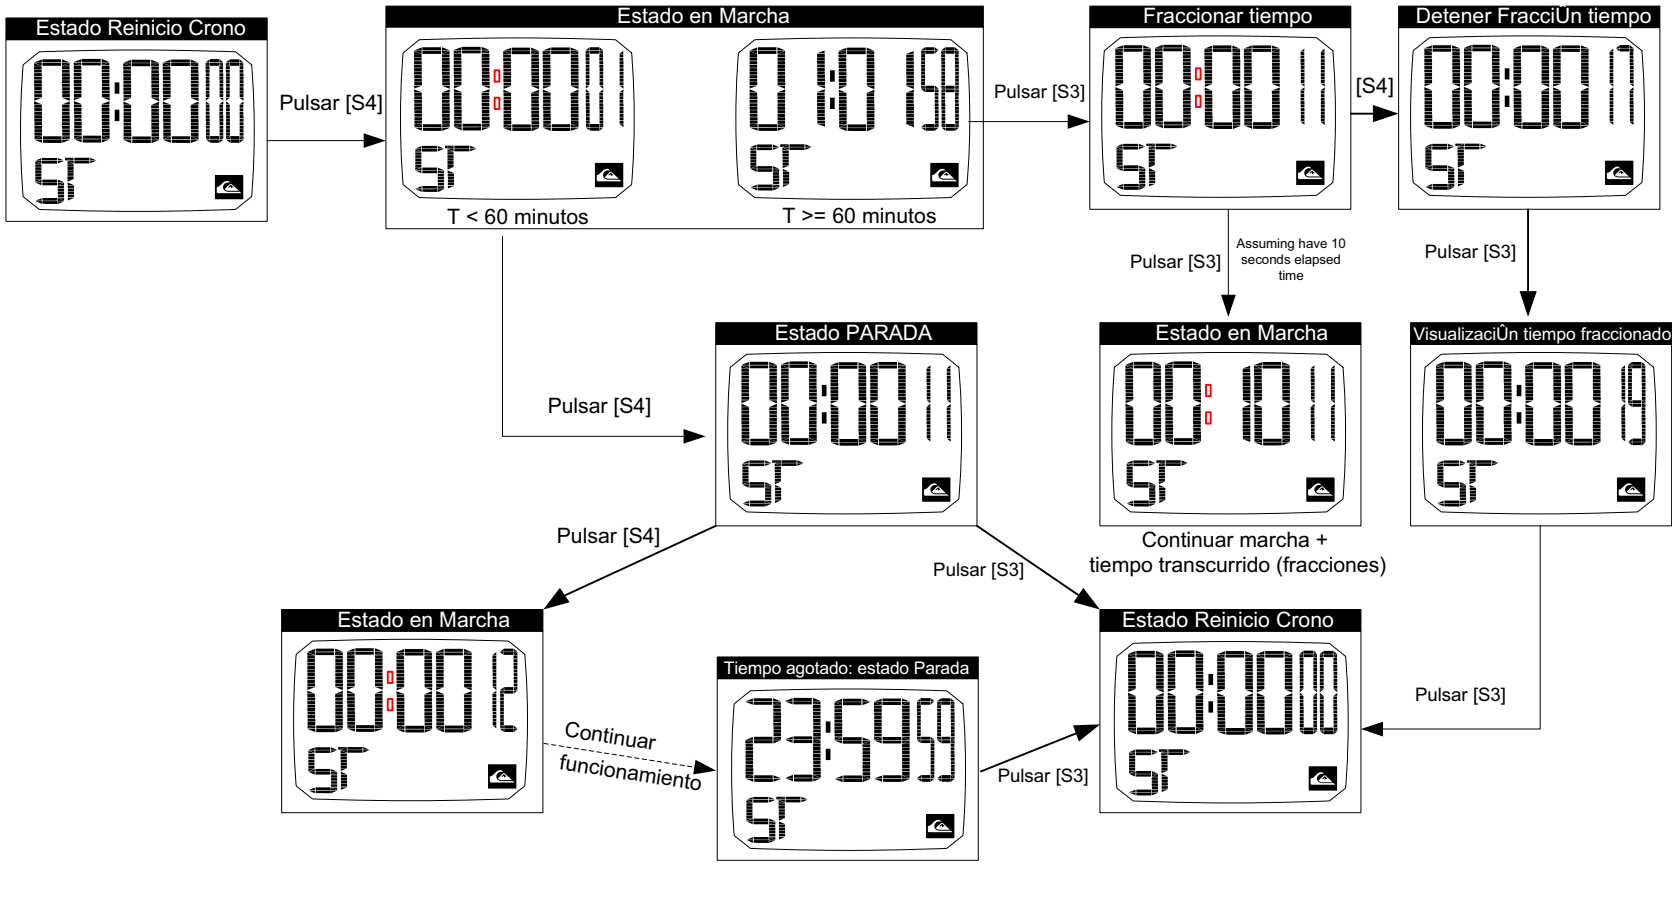

MODO CRONÓGRAFO

NOTAS

1. Medición del tiempo transcurrido
   a. Pulse el botón [S4] en el estado Reinicio del Cronógrafo para iniciar la medición.
   b. Pulse el botón [S4] para detener la medición y pulse [S4] de nuevo para proseguir.
   c. Durante el estado Parada, si pulsa [S3] se reiniciará el contador.

2. Medición del tiempo fraccionado
   a. Durante el estado en Marcha, pulsando [S3] se obtiene el tiempo fraccionado.
   b. En la visualización de Tiempo fraccionado, pulsando [S3] se vuelve a la visualización Cronógrafo.

c. Pulse el botón [S3] para finalizar la visualización de Tiempo fraccionado con el cronógrafo en estado Parada Tiempo Fraccionado.

d. Pulse el botón [S3] para reiniciar el Cronógrafo en el estado Parada.

3. La resolución del cronógrafo es 23:59:59.99s. Existen dos tipos de visualización según el valor del contador.

a. MM:SS.hh, si el contador es inferior a una hora.

b. HH:MM.ss, si el contador es mayor o igual a una hora.

c. Durante el estado en Marcha, la columna parpadea.

Modo ALARMA

Valores iniciales predeterminados

Campo	Valor
Alarma	12:00 AM
Estado de la alarma	OFF (apagada)
Estado de la señal	OFF (apagada)
Frecuencia	Diaria

Valores límites

Campo	Valor
Hora	12H: 12 AM a 11 PM, 24H: 0 a 23
Minutos	0-59

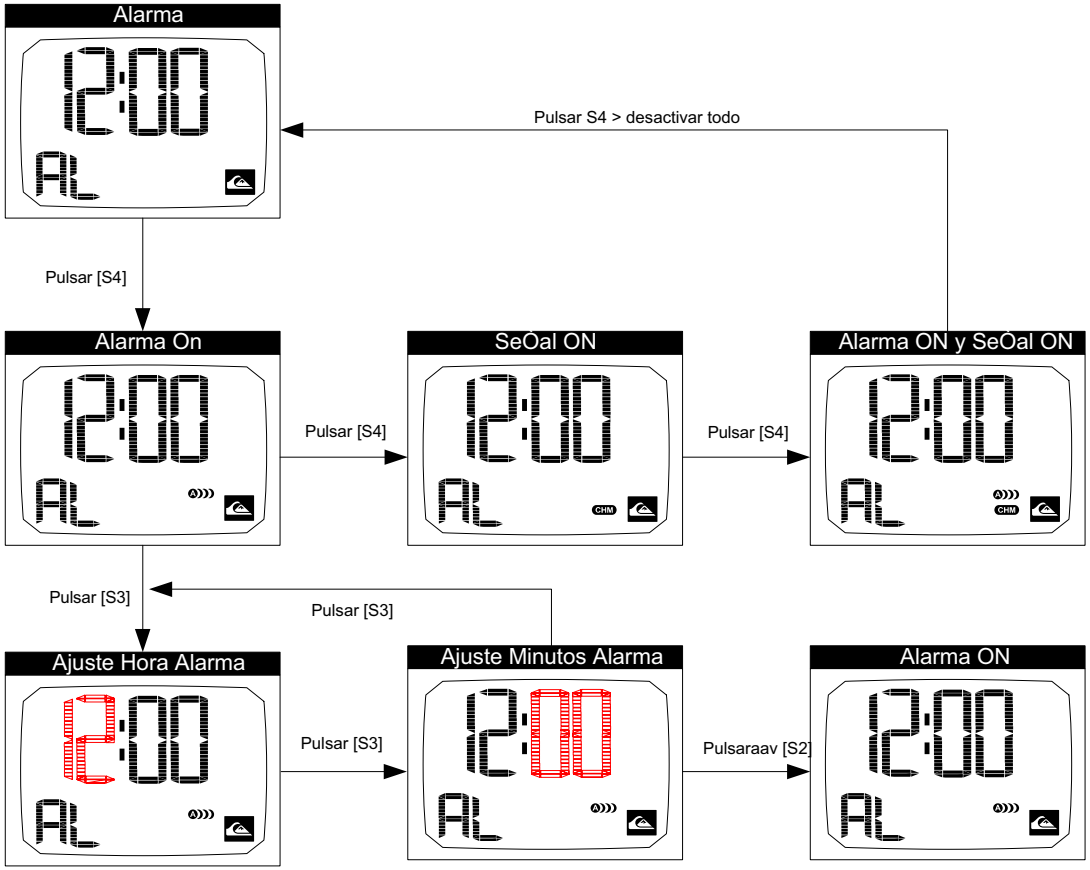
Alarma
12:00
AL
Pulsar S4 > desactivar todo
Pulsar [S4]
Alarma On
12:00
AL
Pulsar [S4]
SeOal ON
12:00
AL
CHM
Pulsar [S4]
Alarma ON y SeOal ON
12:00
AL
CHM
Pulsar [S3]
Pulsar [S3]
Ajuste Hora Alarma
12:00
AL
Pulsar [S3]
Ajuste Minutos Alarma
12:00
AL
Pulsaraav [S2]
Alarma ON
12:00
AL

MODO ALARMA

NOTAS

1. Estado predeterminado de la ALARMA.

2. En el modo predeterminado, la siguiente secuencia actualiza los iconos Alarma y Señal.

-> Pulse [S4] para activar la Alarma; pulse [S4] para desactivar la Alarma y activar la Señal; por último, pulse [S4] de nuevo para acti var la Alarma y la Señal. Si vuelve a pulsar [S4] desactiva la Alarma y la Señal.

3. En el estado predeterminado de la Alarma, pulsando [S3] puede entrar en el estado de ajuste en donde el campo cuatro parpadea y el icono Alarma se activa automáticamente.

Si pulsa [S4] se ajusta el valor en orden creciente. Pulsando el botón [S3] pasa al próximo campo. La secuencia de ajuste es HORA->MINUTOS->HORA. En este estado de ajuste, se puede obtener una visualización rápida.

4. Una vez activada, la alarma suena durante 20 segundos.

5. Entonces el icono de alarma se activa y se puede ver en todos los modos.

6. En el estado predeterminado, si no funciona durante 2 minutos, vuelve a TOD (auto-retorno). Durante este estado de ajuste, si no funciona durante 90 segundos, también vuelve a TOD.

Normas generales

A. Manejo y funcionamiento de la retroiluminación (EL)

• La retroiluminación se activa al pulsar el botón EL y permanece encendida 3 segundos más tras soltar el botón. Cuando la función EL está activada (ON), no se puede cancelar pulsando ningún otro botón. Si se pulsa el botón EL con dicha función encendida, el intervalo de 3 segundos se reinicia al soltar el botón.

• Se puede activar la función EL en cualquier modo.

B. Manejo y funcionamiento de los botones

• No utilizar la acción Pulsar y Mantener salvo para el Ajuste rápido.

• En el modo Ajuste, el Ajuste rápido permanece activo si se mantiene pulsado durante 2 segundos.

• Cuando el Ajuste rápido está activado (ON), cambia 8 veces por segundo.

• En cualquier estado de ajuste, si no se pulsa ningún botón durante 90 segundos se sale de dicho estado de ajuste y se vuelve al ajuste TOD.

C. Visualización / Parpadeo

• Los indicadores de ajuste parpadean dos veces por segundo.

D. Timbres y alertas

Aplicación

Señal	
○	Dos bips cortos
Tono	
○	Un bip corto
Alarm	
○	Dos bips cortos durante 20

QUIKSILVER

FRAGMENT Anweisungen Handbuch

Uhrzeit/Datum

- Stunden-, Minuten- und Sekundenanzeige im 12-Stunden- oder 24-Stunden-Format
- Wochentagsanzeige

Stoppuhr

- Hundertstelsekunden-Auflösung
- Maximal 24 Stunden

Alarm

- Stunden- und Minutenfelder

Weitere Eigenschaften:

- Betriebsspannung 3 V DC
- Quarzoszillator 32.768 kHz
- Elektrolumineszenz-Hintergrundbeleuchtung (EL)
- Betrieb mit vier (4) Tasten
- Stundensignal

EINGABE/AUSGABE

Gesamtes LCD-Segment eingeschaltet

Kennzeichnungen

Symbol	Name	Symbol N	ame
24	24-Stunden-Format	CHM	Stundensignal/Tastenton
P	PM	A	Alarm

Schriftartentabelle

Grobe Digitalelemente

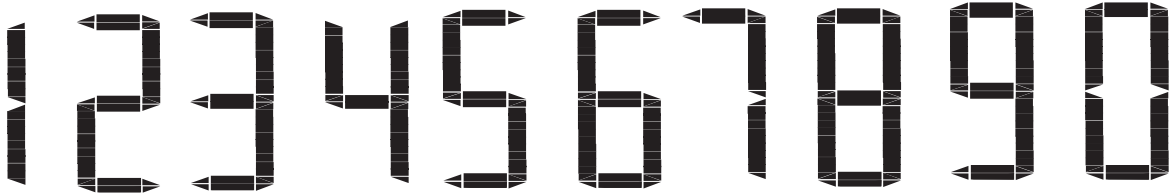

Kleine Digitalelemente

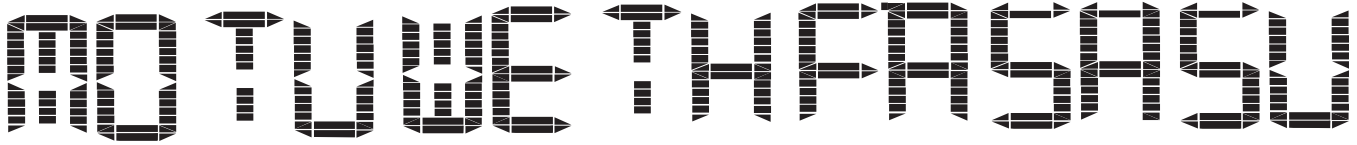

Betriebsart-Schleife

Uhrzeit

Standardeinstellungen beim Einschalten

Feld	Wert
Uhrzeit	12:00 AM
Datum	1. Januar
Wochentag	Sonntag
Datumsformat	Wochentagsanzeige

Grenzbedingungen

Feld	Wert
Datumsformat	Wochentagsanzeige
Stunde	1 - 12 (12 Std.) 0 - 23 (24 Std.)
Minute	0 - 12
Sekunde	0 - 12
Monat	1 - 12
Tag	1 - 28 29, 30, 31 (abhängig vom MONAT)

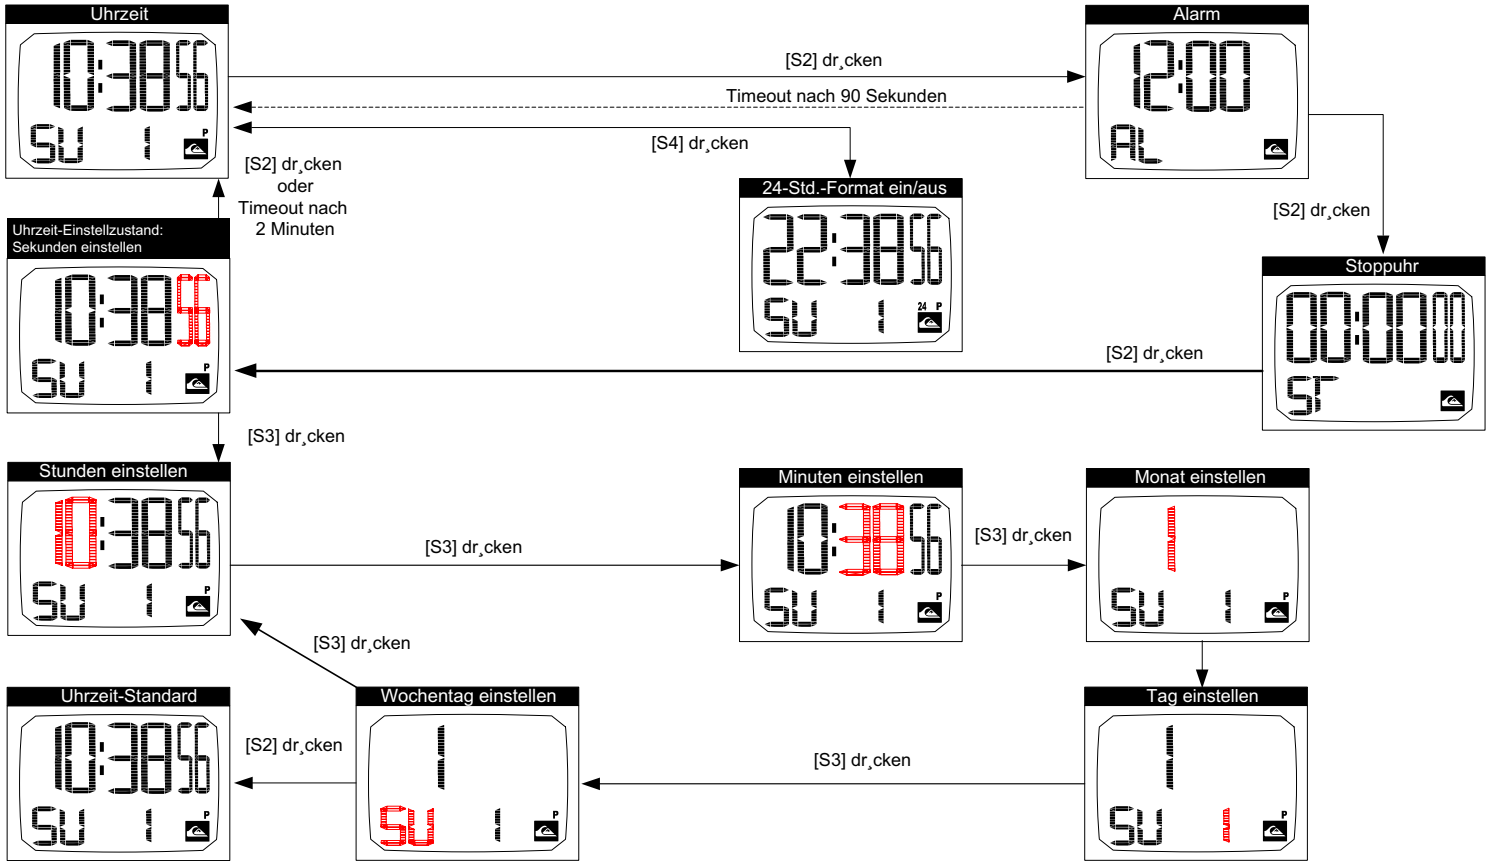

BETRIEBSART-SCHLEIFE

HINWEISE

1. Nach dem Zurücksetzen beim Einschalten wird die Standardbe triebsart Uhrzeit angezeigt. Alle Tasten sind aktiv.

2. Die Reihenfolge der Betriebsart-Hauptschleife lautet Uhrzeit -> Alarm -> Stoppuhr -> Uhrzeit-Einstellung und dann wieder Uhrzeit.

3. Wenn der Alarm-Standardzustand ausgewählt ist und 90 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt die Uhr in die Betriebsart Uhrzeit zurück. Wenn im Alarm-Einstellzustand 2 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, kehrt die Uhr automatisch in die Betriebsart Uhrzeit zurück.

4. Im Einstellzustand für die Uhrzeit gelten die folgenden Tastenfunktionen:
- [S2] Betriebsart/Einstellen, Verlassen der Betriebsart Einstellen.
- [S3] Zurücksetzen, Wechseln vom aktuellen Feld zum nächsten Feld.
- [S4] ST/SP, Einstellen des Werts des Felds durch Inkrementieren; wenn der höchste Wert erreicht wurde, weiter mit dem niedrigsten Wert. Eine Ausnahme ist das Sekundenfeld, das beim Einstellen auf 00 zurückgesetzt wird.
- [S1] EL, keine weitere Funktion außer Einschalten der EL-Hintergrundbeleuchtung.

5. Die EL-Hintergrundbeleuchtung leuchtet nach Loslassen der Taste noch 3 Sekunden lang weiter.

Betriebsart Stoppuhr

Standardeinstellungen beim Einschalten

Feld	Wert
Stoppuhr	00:00:00
Zustand	ZURÜCKGESETZT

Grenzbedingungen

Feld	Wert
Stunde	0 – 23
Minute	0 – 59
Sekunde	0 – 59

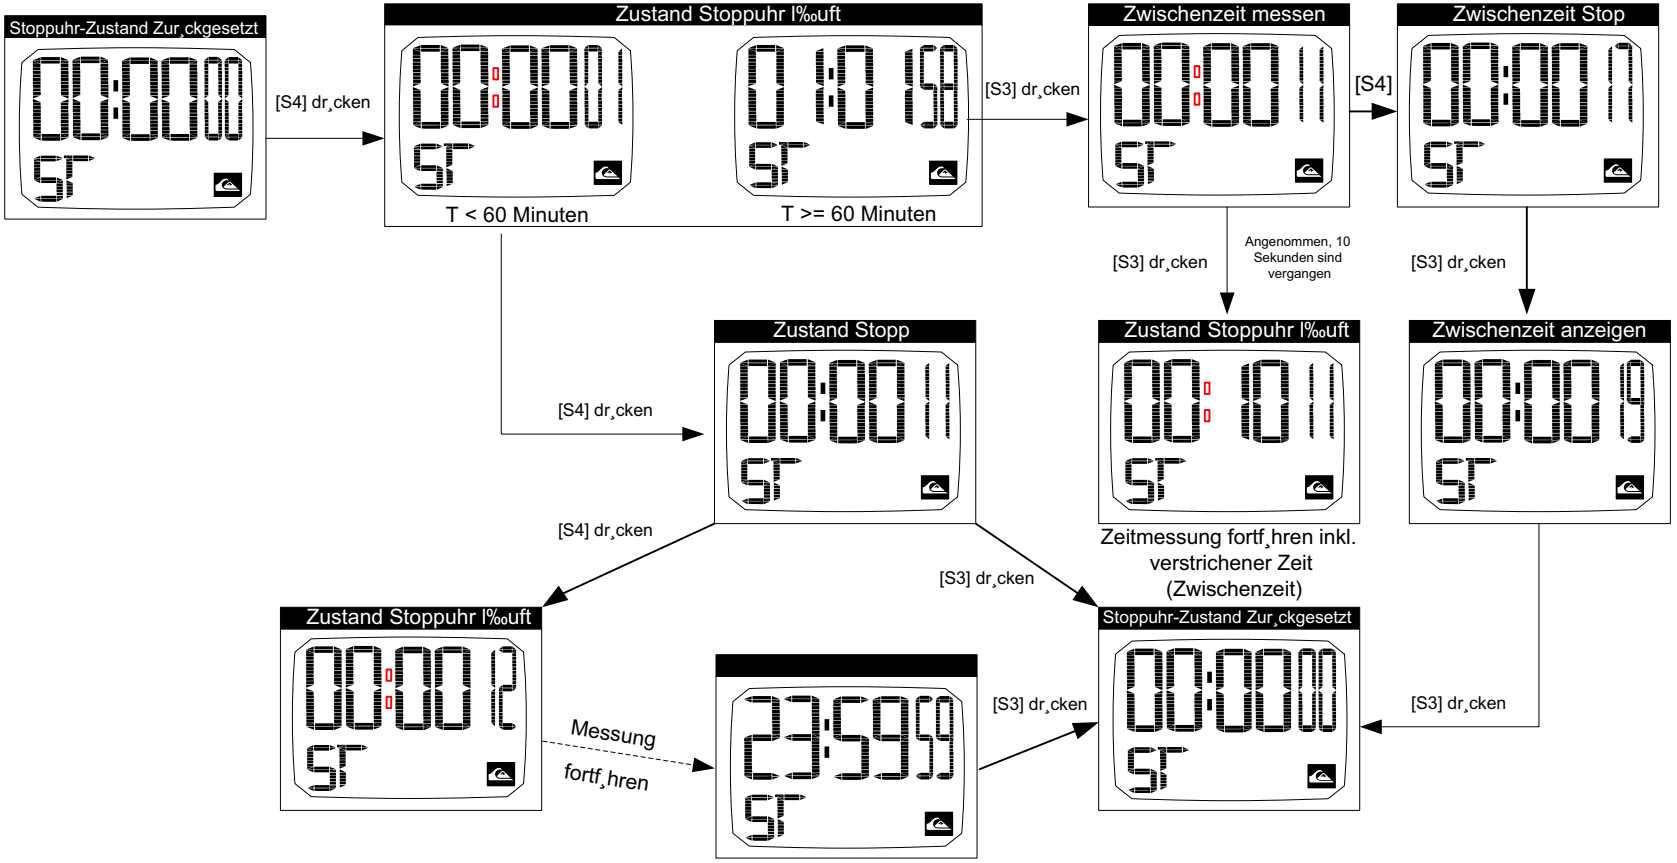

BETRIEBSART STOPPUHR

HINWEISE

1. Zeitmessung
   a. Drücken Sie die Taste [S4] im Zustand Zurückgesetzt für die Stoppuhr, um mit der Messung zu beginnen.
   b. Drücken Sie die Taste [S4], um die Messung anzuhalten, und drücken Sie erneut [S4], um mit der Messung fortzufahren.
   c. Drücken Sie bei angehaltener Stoppuhr die Taste [S3], um den Zähler zurückzusetzen.

2. Zwischenzeitmessung
   a. Drücken Sie bei laufender Stoppuhr die Taste [S3], um die Zwischenzeit zu messen.
   b. Drücken Sie während der Anzeige der Zwischenzeit die Taste [S3], um zur Stoppuhranzeige zurückzukehren.

c. Drücken Sie die Taste [S3], um die Zwischenzeitanzeige zu beenden, wenn sich die Stoppuhr im Zustand Zwischenzeit-Stopp befindet.

d. Drücken Sie im Zustand Stopp die Taste [S3], um die Stoppuhr zurückzusetzen.

3. Die Auflösung der Stoppuhr beträgt 23:59:59,99 s. Abhängig vom Zählerwert gibt es zwei verschiedene Anzeigeformen.

a. MM:SS.hh, wenn der Zählerwert weniger als eine Stunde beträgt.

b. HH:MM.ss, wenn der Zählerwert eine Stunde oder mehr beträgt.

c. Während die Stoppuhr läuft, blinkt der Doppelpunkt.

Betriebsart ALARM

Standardeinstellungen beim Einschalten

Feld	Wert
Alarm	12:00 AM
Alarm-Zustand	AUS
Stundensignal-Zustand	AUS
Häufigkeit	Täglich

Grenzbedingungen

Feld	Wert
Stunde	12H : 12AM à 11PM ; 24H : 0 à 23
Minute	0 –59

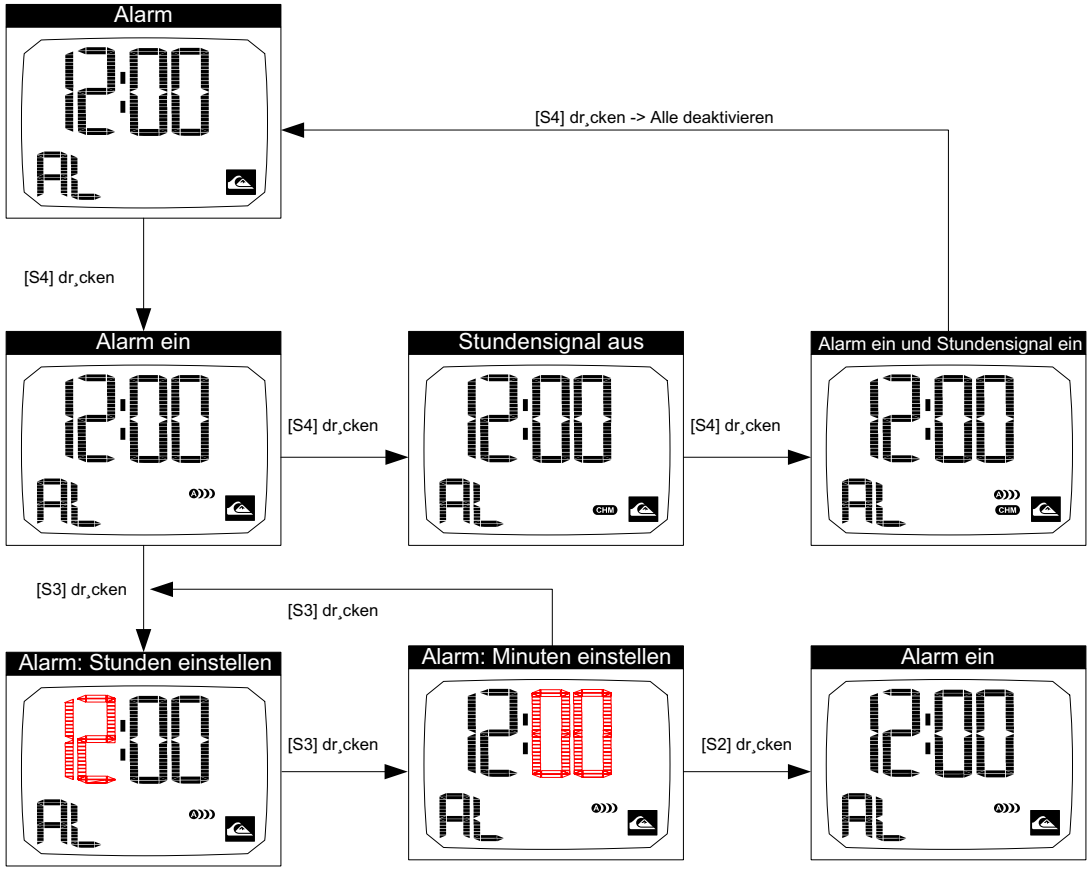
Alarm
12:00
AL
[S4] dr,cken -> Alle deaktivieren
[S4] dr,cken
Alarm ein
12:00
AL
[S4] dr,cken
Stundensignal aus
12:00
AL
CHM
[S4] dr,cken
Alarm ein und Stundensignal ein
12:00
AL
CHM
[S3] dr,cken
[S3] dr,cken
Alarm: Stunden einstellen
12:00
AL
[S3] dr,cken
Alarm: Minuten einstellen
12:00
AL
[S2] dr,cken
Alarm ein
12:00
AL

BETRIEBSART ALARM

HINWEISE

1. Dies ist der Standardzustand des ALARMS.

2. In der Standardbetriebsart werden die Symbole für Alarm und Stundensignal in folgender Reihenfolge angezeigt.
-> Durch Drücken von [S4] wird der Alarm aktiviert, durch erneutes Drücken von [S4] werden der Alarm deaktiviert und das Stundensignal aktiviert, und durch nochmaliges Drücken von [S4] werden sowohl Alarm als auch Stundensignal aktiviert. Durch erneutes Drücken von [S4] werden Alarm und Stundensignal deaktiviert.

3. Durch Drücken von [S3] im Alarm-Standardzustand wird der Einstellungszustand aufgerufen. Das Stundenfeld blinkt, und der Alarm wird automatisch aktiviert.

Durch Drücken von [S4] wird der Wert inkrementell angepasst. Durch Drücken von [S3] wird das nächste Feld aufgerufen. Die Einstellungsreihenfolge ist STUNDE -> MINUTEN -> STUNDE. Während der Einstellung ist ein Schnellvorlauf möglich.

4. Wenn der Alarm aktiviert ist, wird ein 20-sekündiger Alarmton ausgegeben.

5. Bei aktiviertem Alarm ist das Alarmsymbol in allen Betriebsarten sichtbar.

6. Wenn im Standardzustand 2 Minuten lang keine Taste gedrückt wird, kehrt die Uhr automatisch in die Betriebsart Uhrzeit zurück. Wenn im Einstellzustand 90 Sekunden lang keine Taste gedrückt wird, kehrt die Uhr ebenfalls in die Betriebsart Uhrzeit zurück.

Allgemeine Regeln

A. EL-Bedienung und -Betrieb

• Die EL-Hintergrundbeleuchtung wird durch Tastendruck eingeschaltet und leuchtet 3 Sekunden lang weiter, nachdem die Taste losgelassen wurde. Die EL-Hintergrundbeleuchtung kann nicht durch Drücken einer Taste ausgeschaltet werden. Wenn Sie die EL-Taste drücken, während die EL-Hintergrundbeleuchtung eingeschaltet ist, werden die 3 Sekunden nach Loslassen der Taste erneut gezählt.

• Die EL-Hintergrundbeleuchtung kann in jedem Betriebsartzustand eingeschaltet werden.

B. Tastenbedienung und -Betrieb

• Drücken und Halten funktioniert nur für die Schnelleinstellung.

• Die Schnelleinstellung wird im Einstellzustand eingeschaltet, wenn die entsprechende Taste 2 Sekunden lang gehalten wird.

• Wenn die Schnelleinstellung aktiviert ist, erfolgt die Einstellung in 8 Schritten pro Sekunde.

• In jedem Einstellzustand werden die Änderungen gespeichert und die Uhr kehrt in die Betriebsart Uhrzeit zurück, wenn 90 Sekunden lang keine Taste gedrückt wurde.

C. Anzeige/Blinken

• Einzustellende Elemente blinken zweimal pro Sekunde.

D. Anwendung von Tönen und Alarmsignalen

Stundensignal	
○	Zweifacher kurzer Piepton
Tastenton	
○	Einfacher kurzer Piepton
Alarm	
○	Zweifacher Piepton, 20 Sekunden

QUIKSILVER

FRAGMENT Manuale d'Istruzione

Ora/ Data

- Visualizzazione di ore, minuti, e secondi in formato 12 o 24 ore.
- Visualizzazione DOW (giorno della settimana) – data

Crono

- Precisione di un centesimo di secondo
- Massimo 24 ore

Sveglia

- Campi ore e minuti

Altre caratteristiche:

- Tensione di funzionamento: 3 V in CC
- Frequenza oscillatore a cristallo: 32.768 kHz
- Retroilluminazione elettroluminescente (EL)
- Quattro (4) pulsanti operativi
- Segnale sonoro

LCD con tutti i segmenti attivati

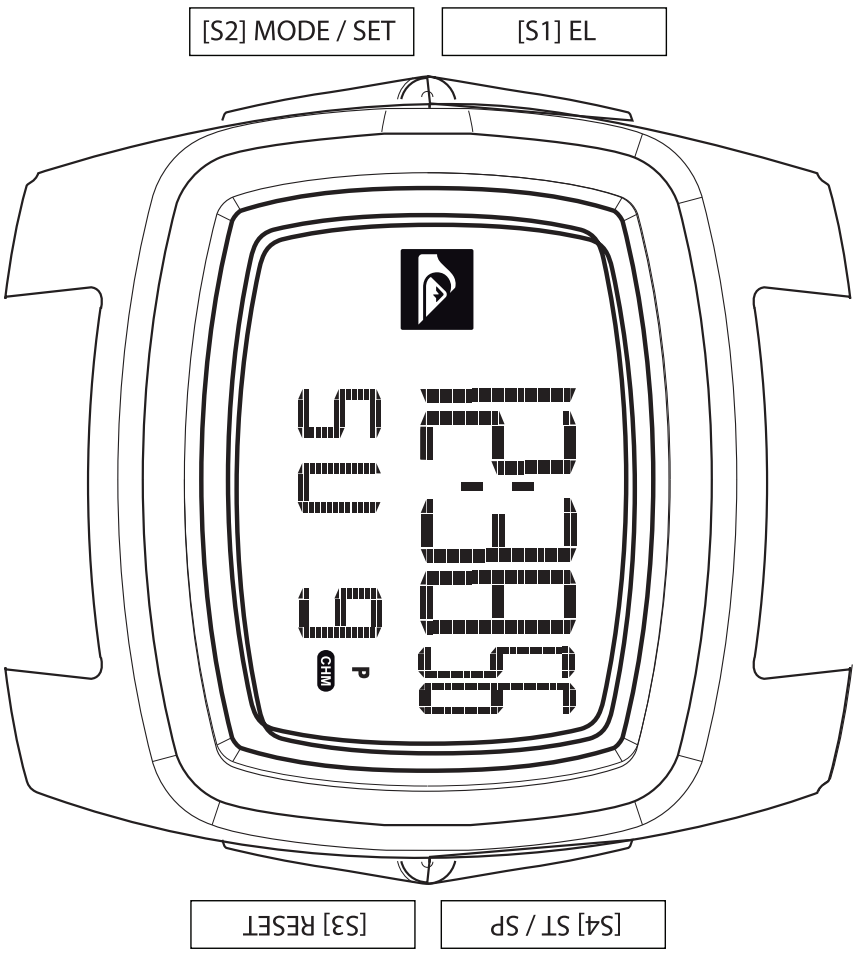

ENTRATA/USCITA

Segnalazioni

Icona	Nome	Icona	Nome
24	Formato 24 ore	CHM	Segnale/Suono tasto
P	PM	A	Sveglia

Tabella dei font

Caratteri grandi

1234567890

Caratteri piccoli

AOTUWETHFASASU

Modo Ciclo

Modo ora del giorno

Valori preimpostati all'accensione

Campo	Valore
Ora	12:00AM
Data	January 1 (1° gennaio)
Giorno della settimana	Sunday (domenica)
Formato data	DOW Date (giorno della settimana e data)

Limiti

Campo	Valore
Formato data	DOW-Data
Ore	da 1 a 12 (12H), 0 -23 (24H)
Minuti	da 0 a 59
Secondi	da 0 a 59
Mese	da 1 a 12
Data	da 1 a 28, 29, 30, 31 (secondo il MESE)

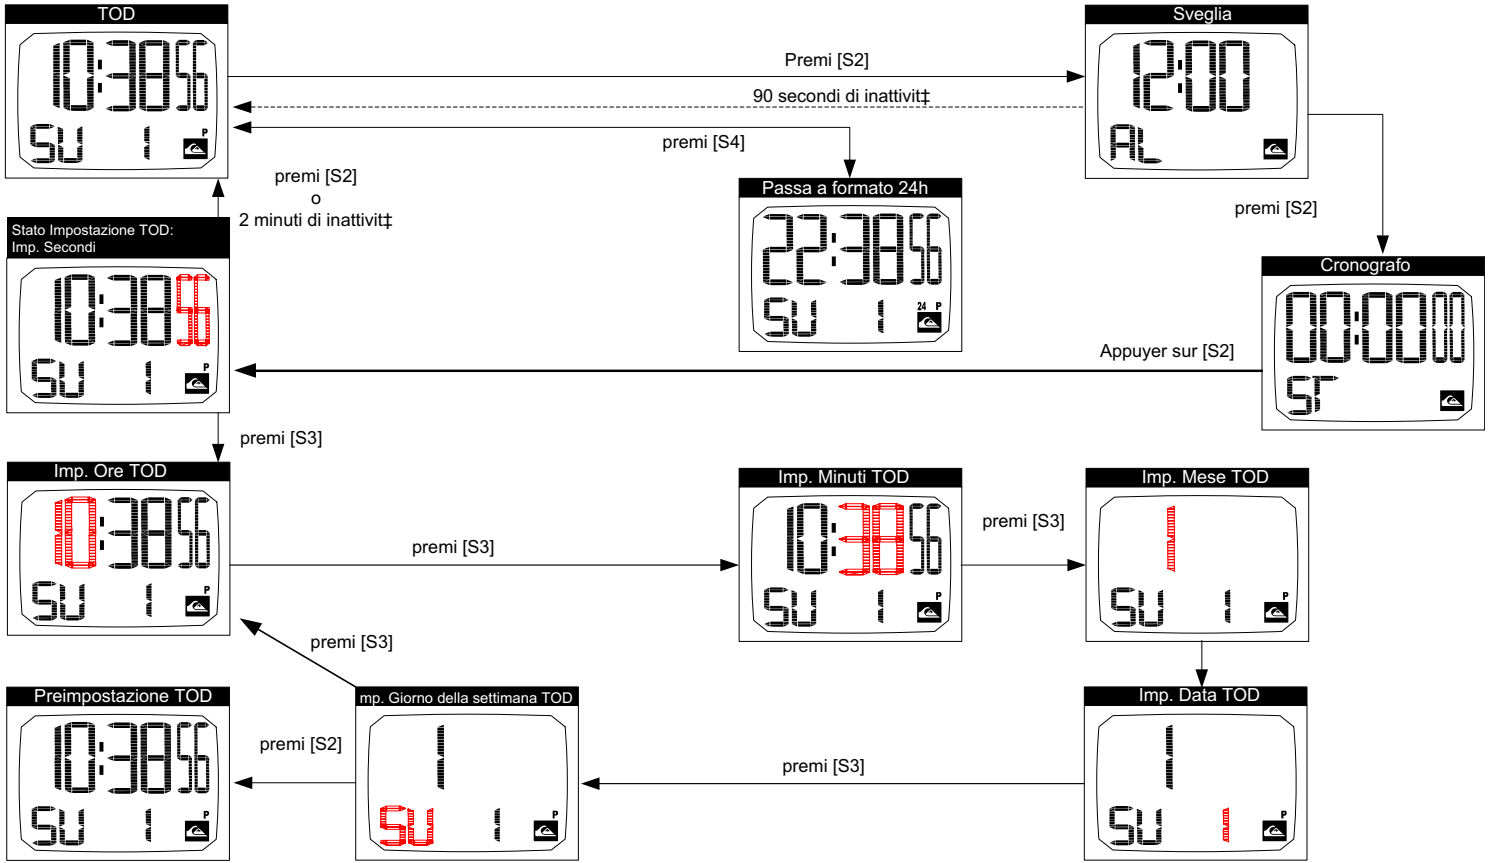
TOD
10:38 56
SU 1
Premi [S2]
90 secondi di inattivit‡
Sveglia
12:00
AL
premi [S4]
premi [S2]
o
2 minuti di inattivit‡
Passa a formato 24h
22:38 56
SU 1 24
premi [S2]
Stato Impostazione TOD:
Imp. Secondi
10:38 56
SU 1
Cronografo
00:00 00
ST
Appuyer sur [S2]
premi [S3]
Imp. Ore TOD
10:38 56
SU 1
premi [S3]
Imp. Minuti TOD
10:38 56
SU 1
premi [S3]
Imp. Mese TOD
1
SU 1
premi [S3]
Imp. Data TOD
1
SU 1
premi [S3]
mp. Giorno della settimana TOD
1
SU 1
premi [S2]
Preimpostazione TOD
10:38 56
SU 1

MODO CICLO

MODO CICLO

NOTE

1. Dopo il reset all'accensione, appare il modo preimpostato TOD (ora del giorno). A questo punto tutti i pulsanti sono.

2. La sequenza del ciclo nel modo principale sarà TOD -> Sveglia -> Cronografo -> Entra nello stato di impostazione della TOD e di nuovo TOD.

3. Se non si aziona alcun comando per 90 secondi mentre si è nello stato preimpostato della Sveglia, l'orologio torna automaticamente ala TOD. Se non si aziona alcun comando per 2 minuti mentre si è nello stato di impostazione della Sveglia, l'orologio torna automaticamente alla TOD.

4. Nello stato di impostazione della TOD, ai pulsanti corrispondono le seguenti funzioni:
- [S2] Modo / Impostazione, esci dallo stato impostazione.
- [S3] Reset, passa dal campo attuale al campo successivo.
- [S4] ST/SP, regola il valore del campo a salire, facendolo tornare al minimo possibile dopo aver raggiunto il massimo. Fa eccezione il campo dei secondi, il cui valore è reimpostato so 00 durante la regolazione.
- [S1] EL, nessuna funzione speciale, se non l'accensione dell'EL.

5. L'EL si attiva alla pressione del pulsante e resterà in funzione per 3 secondi dopo il rilascio del tasto.

Modo Cronografo

Valori preimpostati all'accensione

Campo	Valore
Cronometro	00:00:00
Stato	RESET

Limiti

Campo	Valore
Ore	0 – 23
Minuti	0 – 59
Secondi	0 – 59

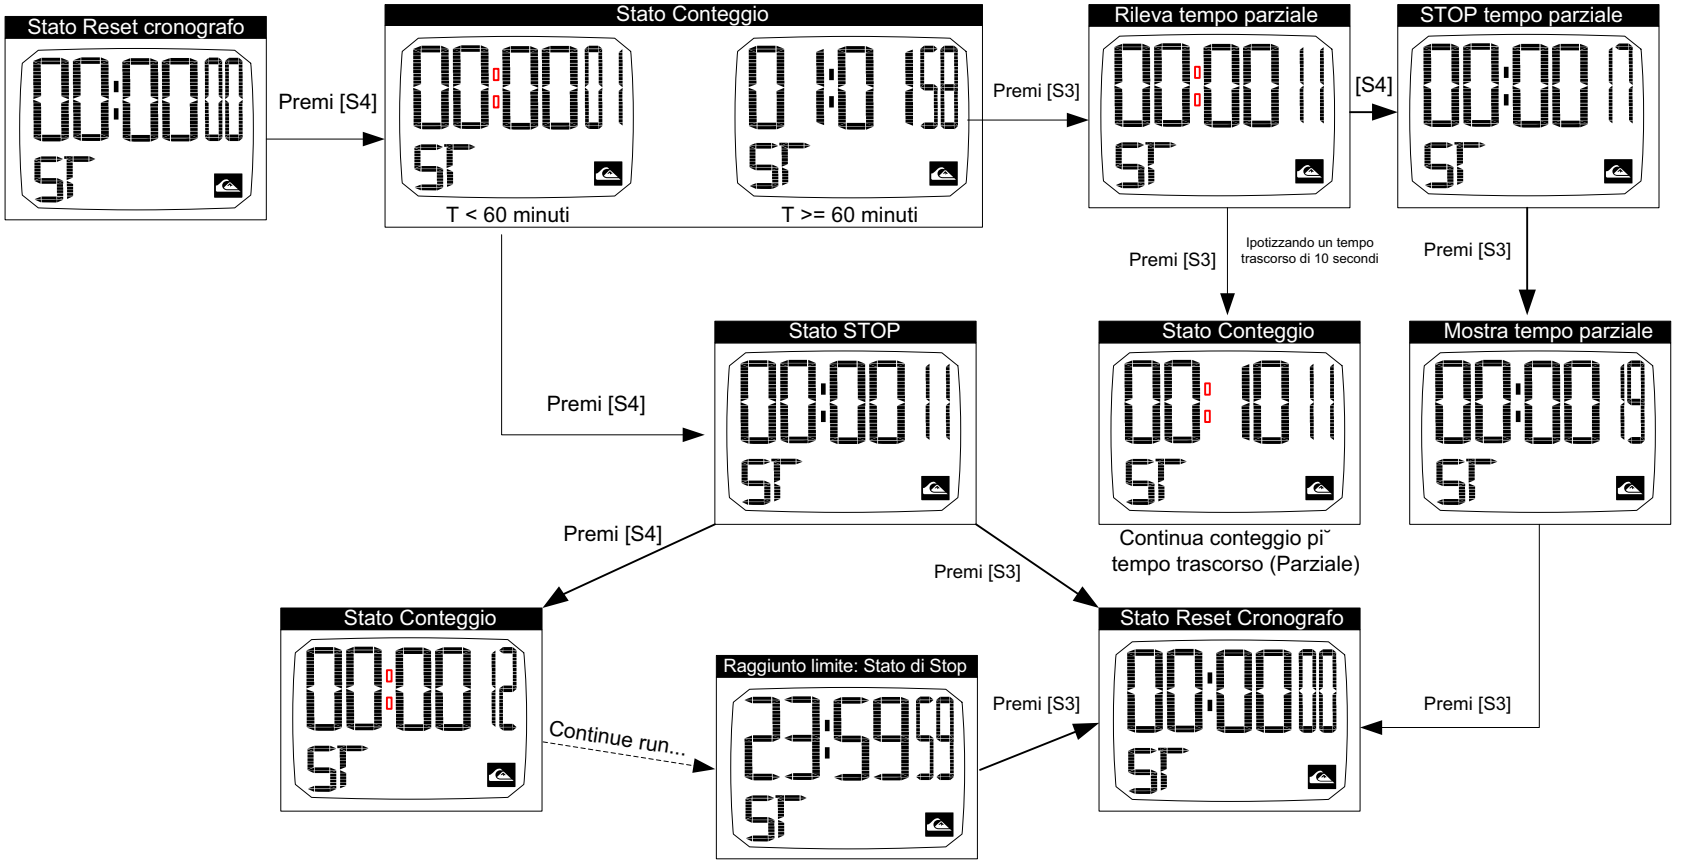

MODO CRONOGRAFO

NOTE

1. Misura del tempo trascorso
   a. Premere il pulsante [S4] nello stato reset del cronografo per avviare la misurazione
   b. Premere il pulsante [S4] per arrestare la misurazione e premere di nuovo [S4] per farla continuare.
   c. Nello stato di Stop, premere il pulsante [S3] per azzerare il contatore.

2. Misura del tempo parziale
   a. Nello stato di funzionamento, premere il pulsante [S3] per rilevare il tempo parziale.
   b. Durante la visualizzazione del Tempo parziale, premere il pulsante [S3] per tornare alla visualizzazione del cronografo.

c. Premere il pulsante [S3] per interrompere la visualizzazione del tempo parziale nello stato di Stop del Tempo parziale.

d. Premere il pulsante [S3] per azzerare il cronografo nello stato di Stop.

3. Il tempo massimo misurabile dal cronografo è 23:59:59,99 (23h 59m 59s 9 centesimi di s). La visualizzazione del conteggio è di due tipi e dipende dal valore calcolato.

a. MM:SS.hh (minuti, secondi, centesimi), se il valore conteggiato è inferiore all'ora.

b. HH:MM.ss (ore, minuti, secondi), se il valore conteggiato è maggiore o uguale a un'ora.

c. Durante il conteggio, i due punti lampeggiano.

Modo SVEGLIA

Valori preimpostati all'accensione

Campo	Valore
Sveglia	12:00 AM
Stato della Sveglia	OFF (disattivato)
Stato del segnale sonoro	OFF (disattivato)
Frequenza	Daily (giornaliera)

Limiti

Campo	Valore
Ora	12H : 12AM à 11PM ; 24H : 0 à 23
Ora	0 –59

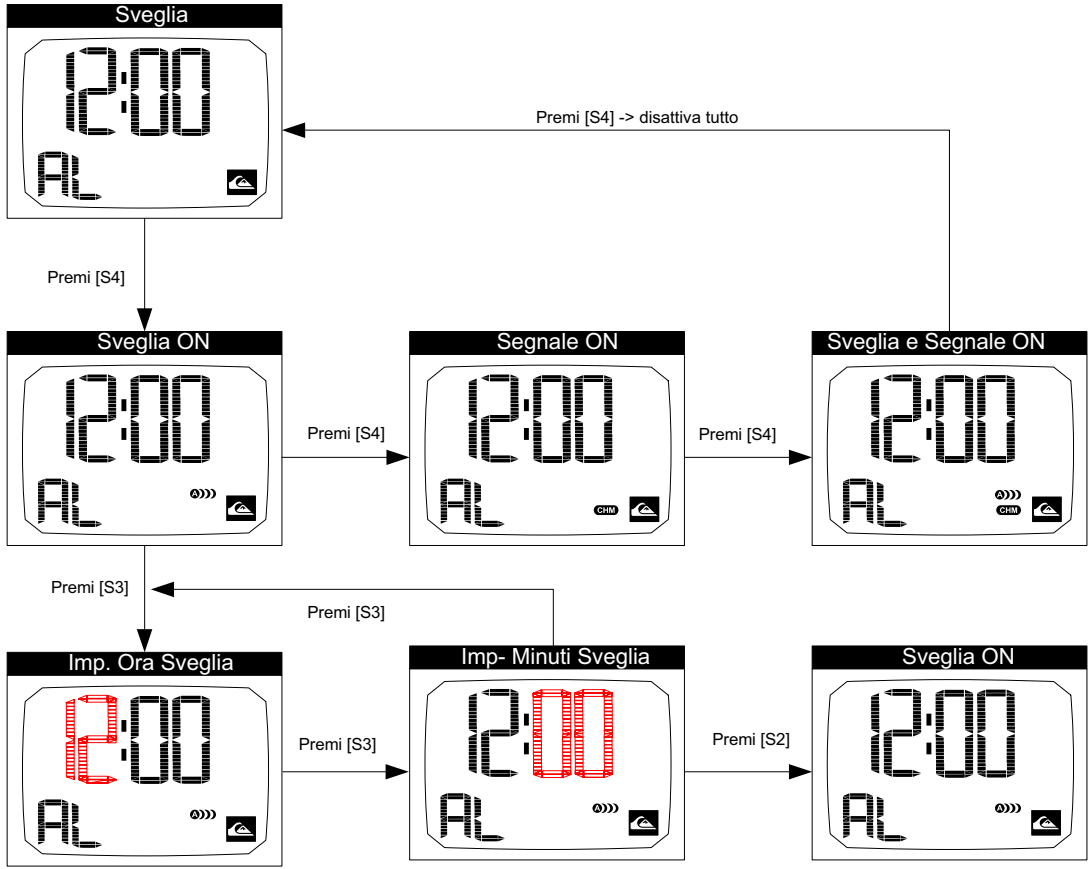

MODO SVEGLIA

NOTE

1. Questo è lo stato preimpostato della SVEGLIA.

2. Nel modo preimpostato, la sequenza seguente aggiorna le icône di Sveglia e Segnale sonoro.
-> Premendo [S4], si attiva la Sveglia, premendo [S4] si disattiva la sveglia e si attiva il Segnale sonoro, premendo infine [S4] ancora una volta si attivano contemporaneamente Sveglia e Segnale sonoro. Premendo ancora [S4] si disattivano contemporaneamente Sveglia e Segnale sonoro.

3. Nello stato preimpostato della Sveglia, premendo [S3] si entra nello stato impostazione, con il campo dell'ora lampeggiante e l'icona della Sveglia attivata automaticamente.

Premendo [S4] si regola il valore a salire. Premendo il pulsante [S3] si passa al campo successivo. La sequenza delle impostazioni è: ORE->MINUT->ORE. Nello stato impostazione è disponibile la scansione veloce.

4. L'attivazione della sveglia produce un suono della durata di 20 secondi.

5. Quando la sveglia è attivata, la sua icona è visibile in tutti i modi.

6. Nello stato preimpostato, se non si aziona alcun comando per 2 minuti l'orologio torna automaticamente alla TOD (auto-ritorno). Nello stato impostazione, se non si aziona alcun comando per 90 secondi l'orologio torna automaticamente alla TOD.

Regole generali

A. Manovra e funzionamento dell'EL

• L'EL si accende alla pressione su un pulsante e resta accesa per 3 secondi dopo il rilascio del pulsante. Quando è accesa, l'EL non può essere annullata da alcun pulsante. Se si preme il pulsante EL quando l'EL è accesa, il periodo di 3 secondi d'accensione ripartirà da zero dopo il rilascio del pulsante.

• L'EL può essere attivata da qualsiasi stato del modo.

B. Manovra e funzionamento dei tasti

• Nessuna operazione «premi e tieni premuto» ad eccezione dell'impostazione veloce.

• L'Impostazione veloce è attivata nello stato impostazione se si tiene il pulsante premuto per 2 secondi.

• L'Impostazione veloce, se attivata, fa avanzare il valore 8 volte al secondo.
• In qualunque stato di impostazione, il mancato azionamento dei tasti per 90 secondi salva le modifiche alle impostazioni, fa uscire l'orologio dal modo impostazioni e lo riporta alla TOD.

C. Display / Lampeggiamento

• I valori da impostare lampeggiano alla velocità di due volte al secondo.

D. Suono e allarmi

Applicazione

Segnale	
○	Doppio "bip" breve
Suono tasto	
○	Singolo "bip" breve
Sveglia	
○	Doppio "bip" per 20 secondi.

QUIKSILVER

FRAGMENT Manual de Instruções

FUNÇÕES E FUNCIONALIDADES

Hora/ Data

- As horas, minutos e segundos são apresentados no formato de 12 h ou de 24 h.
- Dia da semana – Visualização da data

Cronógrafo

- Resolução em centésimos de segundo
- Máximo 24 horas

Alarme

- Campos Hora e Minutos

Outras funcionalidades:

- Tensão de funcionamento 3 VCC
- Oscilador de quartzo de 32,768 kHz
- Luz de fundo electroluminescente (EL)
- Funcionamento com quatro (4) botões
- Música de hora em hora

Visualização completa em LCD activada

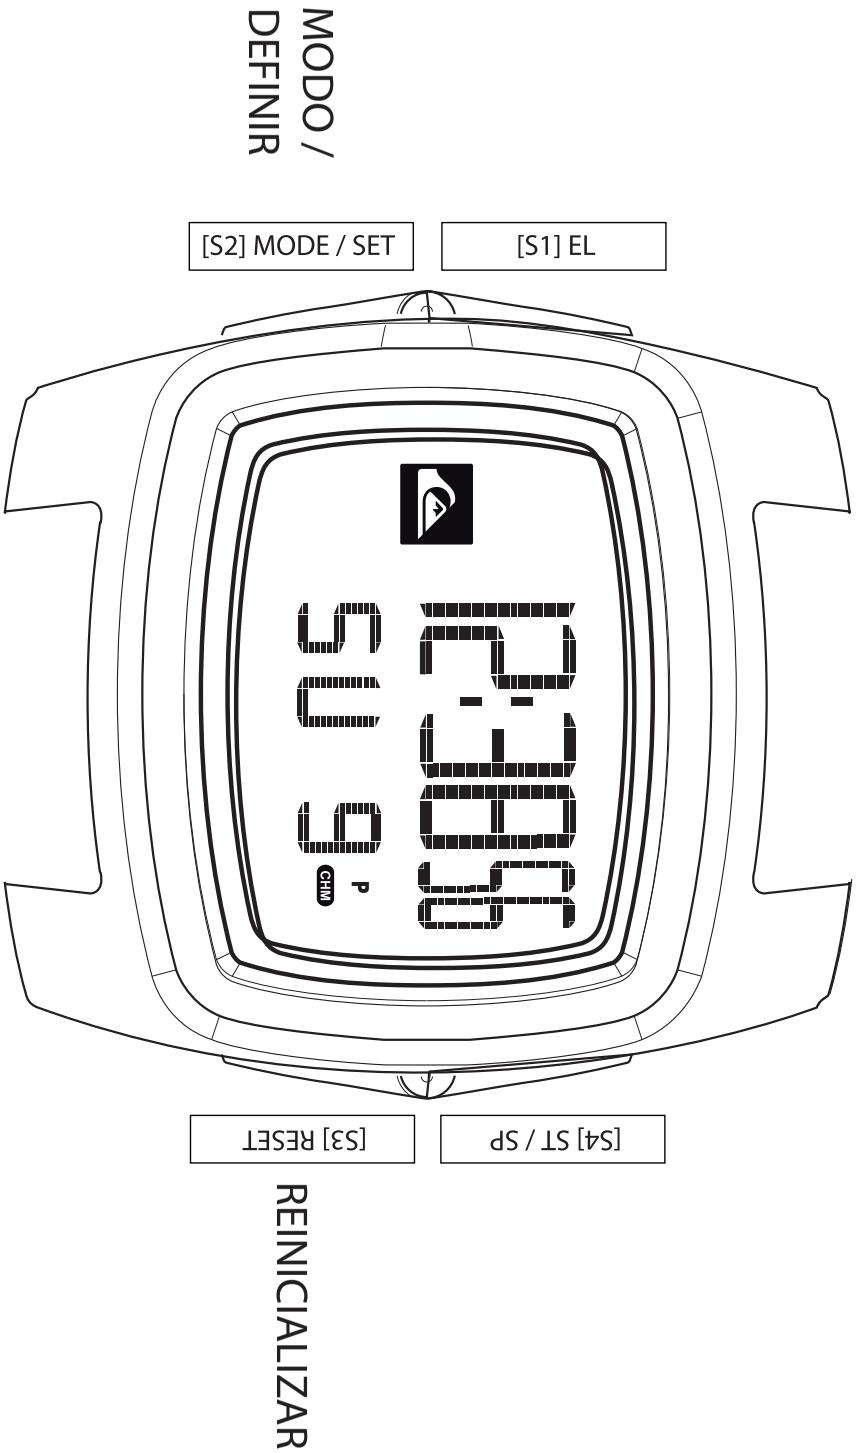

ENTRADA/SAÍDA

Sinalizadores

ÍCONE	NOME	ÍCONE	NOME
24	Formato de 24 horas	CHM	Música/Som das teclas
P	PM	A	Alarme

Tabela de tipos de letra

Dígitos grandes

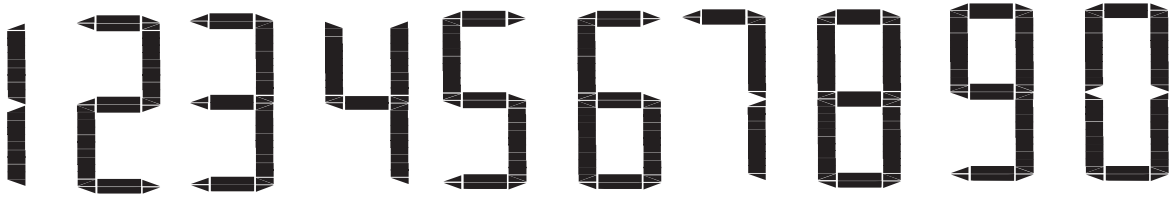

Dígitos pequenos

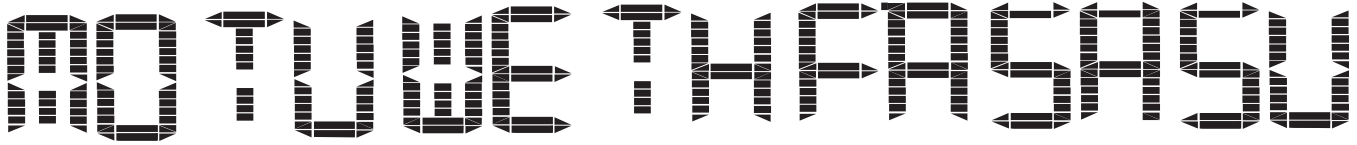

Modo de repetição

Modo Horas

Predefinições de activação

Campo	Valor
Hora	12:00 AM
Data	1 de Janeiro
Dia da semana	Domingo
Formato da data	Data com dia da semana

Condições de limite

Campo	Valor
Formato da data	Data com dia
Hora	1 a 12 (12H), 0-23 (24H)
Minutos	0 a 59
Segundos	0 a 59
Mês	1 a 12
Data	1 a 28, 29, 30, 31 (dependendo do Mês)

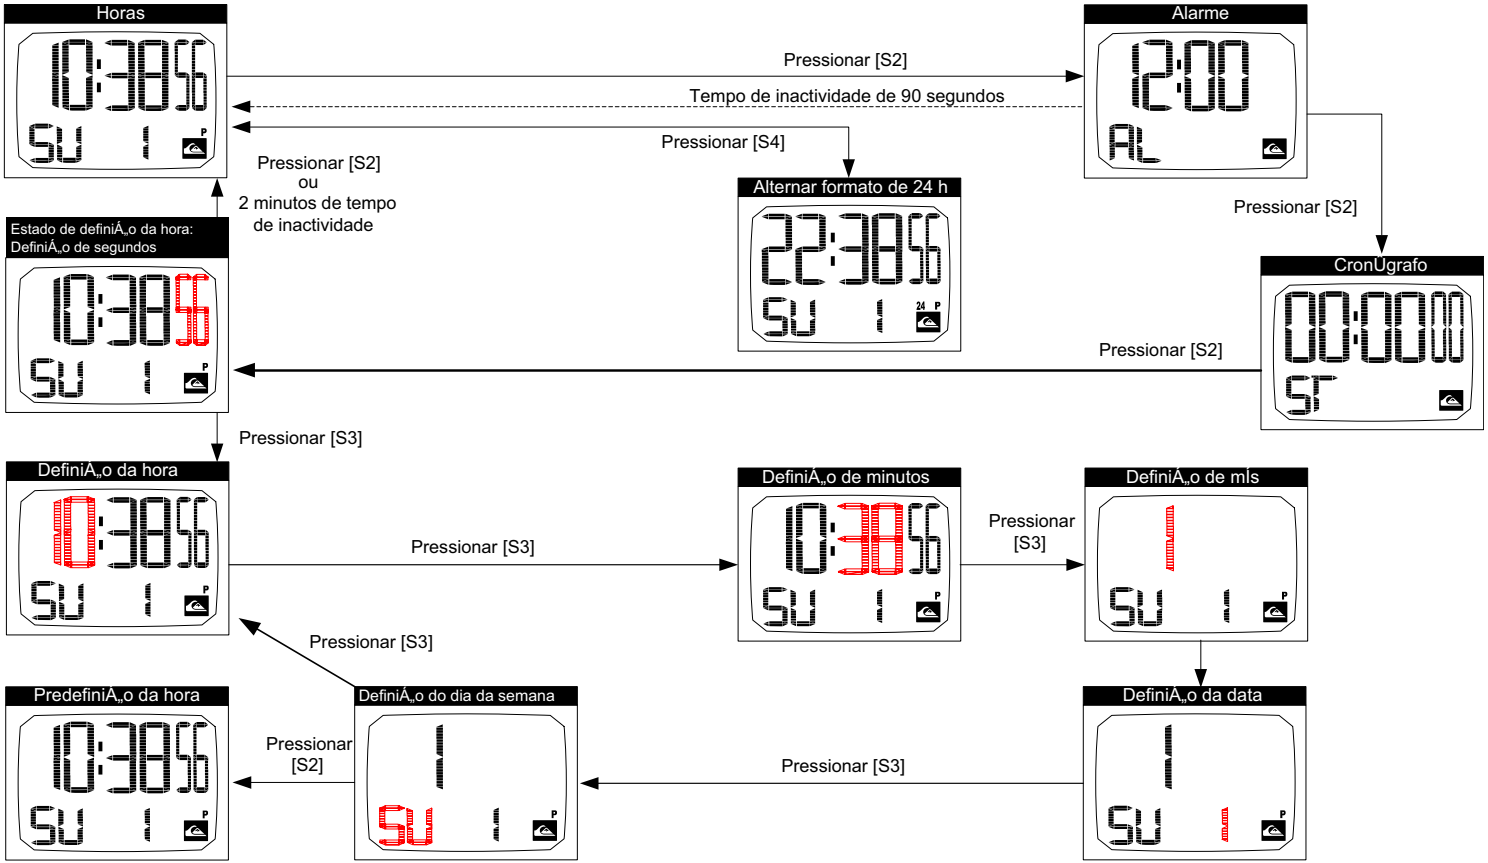

MODO DE REPETIÇÃO

NOTAS

1. Após a reinicialização da activação, o Modo predefinido apresentado é TOD (HORAS). Todos os botões encontram-se então activos.

2. A sequência correspondente ao modo de repetição principal é iniciada com Horas -> Alarme -> Cronógrafo -> Entrada no Estado da Definição Horas e, em seguida, novamente Horas.

3. No estado predefinido de Alarme, encontrando-se inactivo durante 90 segundos, regressa automaticamente ao estado Horas. No estado de definição de Alarme, encontrando-se inactivo durante 2 minutos, regressa automaticamente ao estado Horas.

4. No Estado de definição Horas, aplicam-se as seguintes funções de botões:
- [S2] Modo / Definir, sair do estado de definição.
- [S3] Reinicializar, deslocar-se do campo actual para o campo seguinte.
- [S4] ST/SP, ajustar o valor do campo por ordem crescente, regressa ao valor mínimo possível ao atingir o valor mais elevado. À excepção do campo de segundos em que será reinicializado como 00 ao ser ajustado.
- [S1] EL, nenhuma função em especial, excepto a activação de EL.

5. A funcionalidade EL é activada ao pressionar o botão permanecendo activada durante 3 segundos após soltar a tecla.

Mode Chronomètre

Predefinições de activação

Campo	Valor
Cronógrafo	00:00:00
Estado	REINICIALIZAR

Condições de limite

Campo	Valor
Hora	0 – 23
Minutos	0 – 59
Segundos	0 – 59

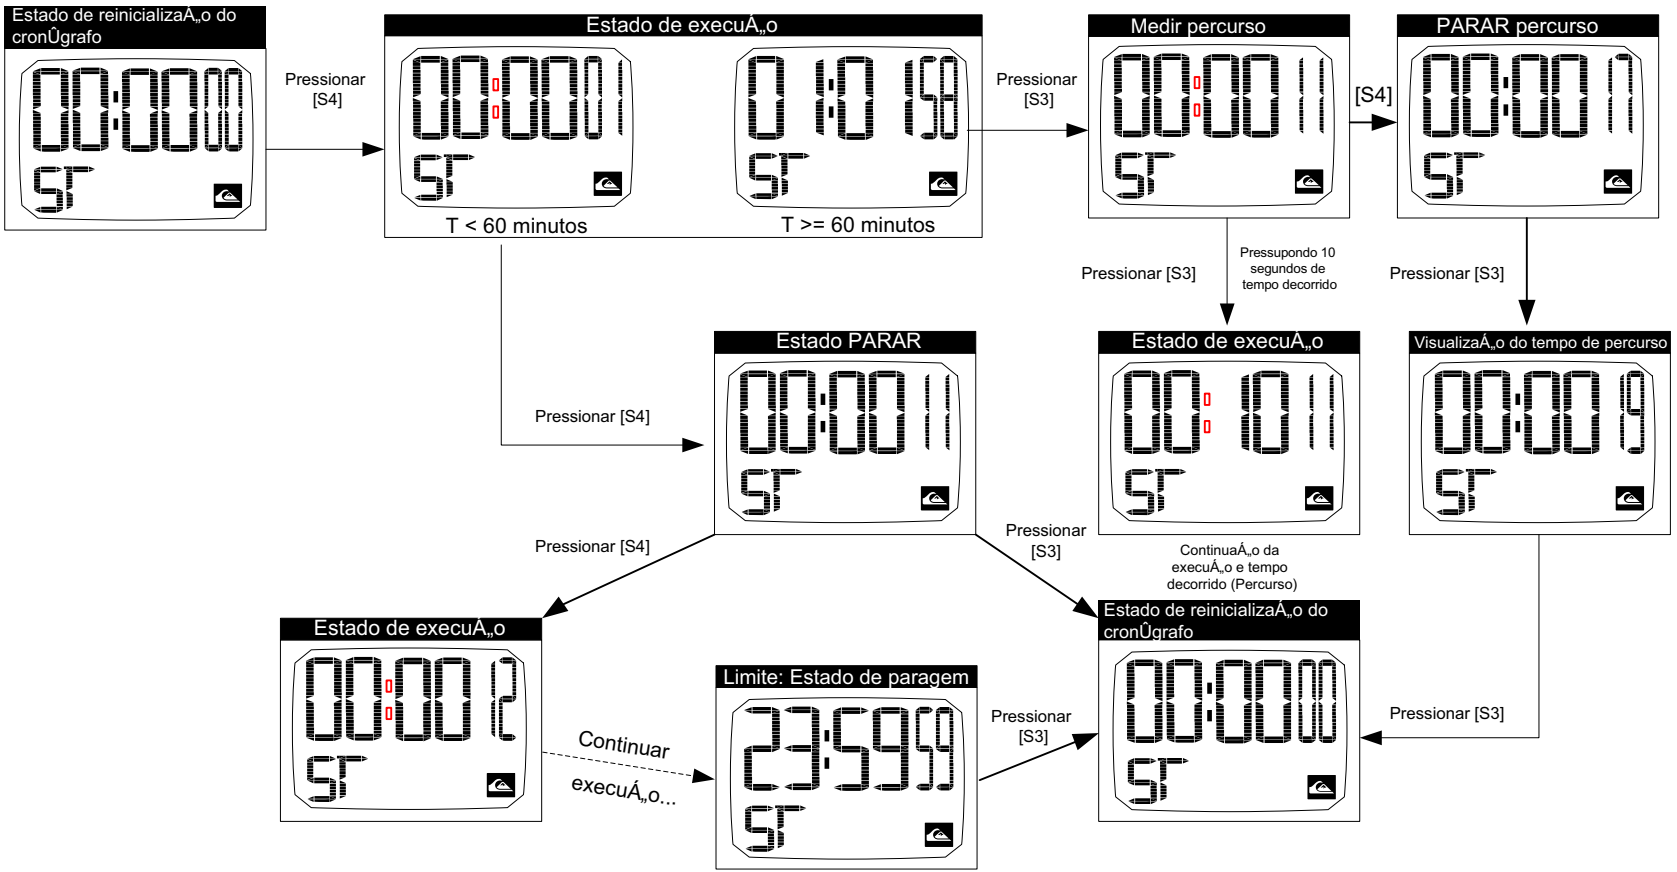

MODO DE CRONÓGRAFO

NOTAS

1. Medição do tempo decorrido
   a. Pressione o botão [S4] no estado de reinicialização de Cronógrafo para iniciar a medição.
   b. Pressione o botão [S4] para parar a medição e pressione [S4] novamente para continuar a medição.
   c. Durante o Estado de paragem, ao pressionar [S3] o contador será reinicializado.
2. Medição do tempo por percurso
   a. Durante o estado de execução, ao pressionar [S3] irá obter o tempo de percurso.
   b. Durante a visualização do Tempo de percurso, ao pressionar [S3] regressará ao ecrã do Cronógrafo.

c. Pressione o botão [S3] para terminar a visualização do tempo de percurso com o cronógrafo no Estado de Paragem de Percurso.

d. Pressione o botão [S3] para reinicializar o Cronógrafo durante o Estado de paragem.

3. A resolução do cronógrafo é de 23:59:59.99s. Estão disponíveis duas definições de visualização dependendo do valor do contador.

a. MM:SS.hh, caso o contador seja inferior a uma hora.

b. HH:MM.ss, caso o contador seja igual ou superior a uma hora.

c. Durante o estado de execução, os dois pontos são apresentados a piscar.

Modo de ALARME

Predefinições de activação

Campo	Valor
Alarme	12:00 AM
Estado do alarme	DESLIGADO
Estado da música	DESLIGADO
Frequência	Diariamente

Condições de limite

Campo	Valor
Hora	12H : 12AM à 11PM ; 24H : 0 à 23
Minutos	0 –59

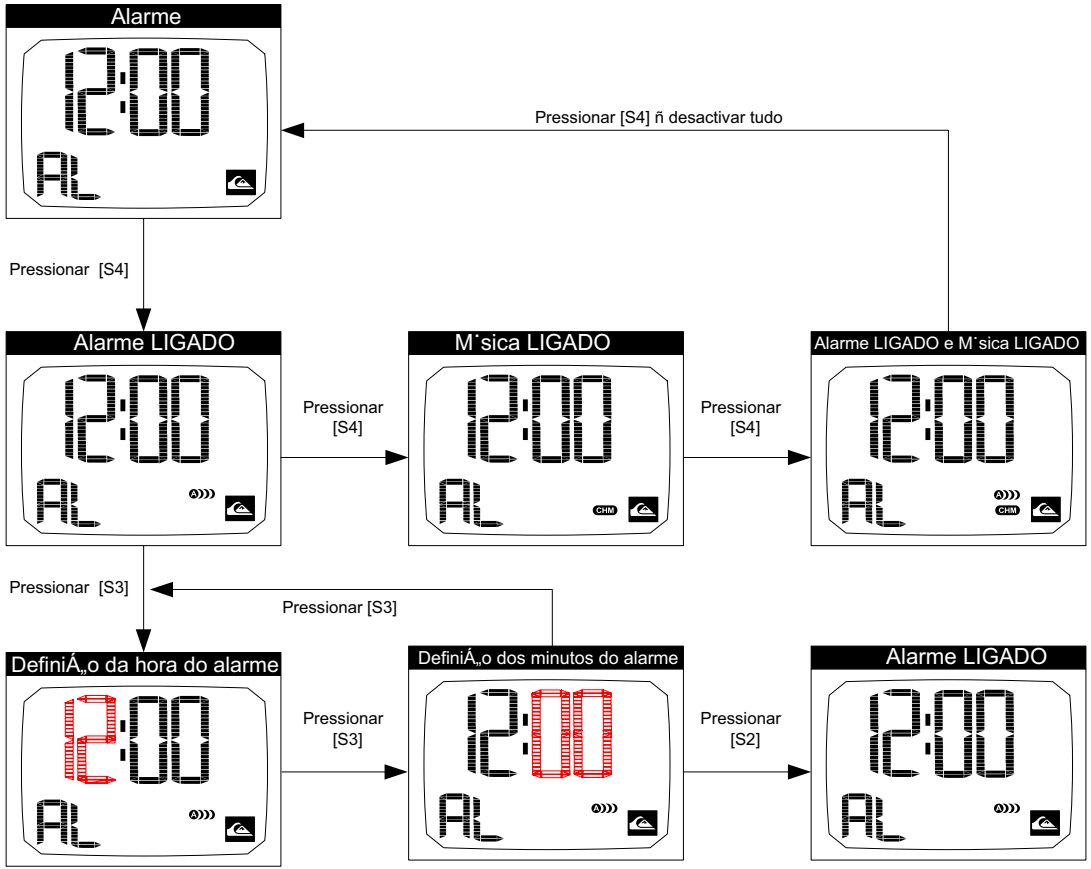

MODO DE ALARME

NOTAS

1. Trata-se do estado predefinido de ALARME.

2. No modo predefinido, a sequência que se segue actualiza os Ícones Alarme e Música.
-> Ao pressionar [S4] o Alarme é activado, pressione [S4] e o alarme é desactivado, em seguida, active Música e por fim ao pressionar [S4] novamente é activado o Alarme bem como a Música. Se pressionar novamente [S4] Alarme e Música serão desactivados.

3. Durante o estado predefinido de Alarme, ao pressionar [S3] é apresentado um estado de definição em que o campo de horas fica a piscar e o Ícone de Alarme é automaticamente activado.

Ao pressionar [S4] o valor é ajustado de forma incremental. Ao pressionar o botão [S3] desloca-se para o campo seguinte. A sequência de definição é HORAS->MINUTOS->HORAS. A pesquisa rápida encontra-se disponível durante o estado de definição.

4. O alarme gera som durante 20 segundos quando está activado.

5. O ícone de alarme quando está activado encontra-se visível em todos os mo os.

6. No estado predefinido, caso esteja inactivo durante 2 minutos, regressa ao estado Horas (automático). Durante o estado de definição, se estiver inactivo durante 90 segundos, regressa também ao estado Horas.

Regras Globais

A. Operações e definição de EL

• A funcionalidade EL é activada ao pressionar o botão e permanece activada durante 3 segundos após soltar o botão.
Quando a funcionalidade EL está activada, não pode ser cancelada utilizando qualquer botão. Se o botão EL for pressionado quando a funcionalidade EL estiver activada, os 3 segundos de espera serão reinicializados após soltar a tecla.

• É possível activar a funcionalidade EL em qualquer estado de modo.

B. Operações e definição de teclas

• Não está disponível qualquer operação Pressionar e Manter pressionado, à excepção da definição rápida.

• A Definição rápida será activada durante o estado de definição se for mantida durante 2 segundos.

• Quando a definição rápida está activada, o valor aumenta 8 vezes por segundo.

• Em qualquer estado de definição, se não for premida qualquer tecla durante 90 segundos, o sistema guarda as alterações, sai das definições e volta ao estado Horas.

C. Visualização / A piscar

• Os itens de definição são apresentados a piscar duas vezes por segundo.

D. Tons e alertas

Aplicação	
Música	
○	Tom de sinal sonoro breve e duplo
Som das	
○	Tom de sinal sonoro breve e único
Alarme	
○	Tom de sinal sonoro duplo durante 20 segundos.

QUIKSILVER

FRAGMENT 使用説明書

時刻 / 日付

- 時、分、秒を 12 時間または 24 時間形式で表示
- DOW 日付表示

ストップウォッチ

- 分解能 100分の1秒
- 最大 24 時間まで

アラーム

- 時と分のフィールド

他の特長

- 動作電圧 3 VDC
- クォーツ振動周波数 32.768 kHz
- 電子発光 (EL) バックライト
- 4 つのボタン操作
- 毎時チャイム

LCD の全セグメント点灯時

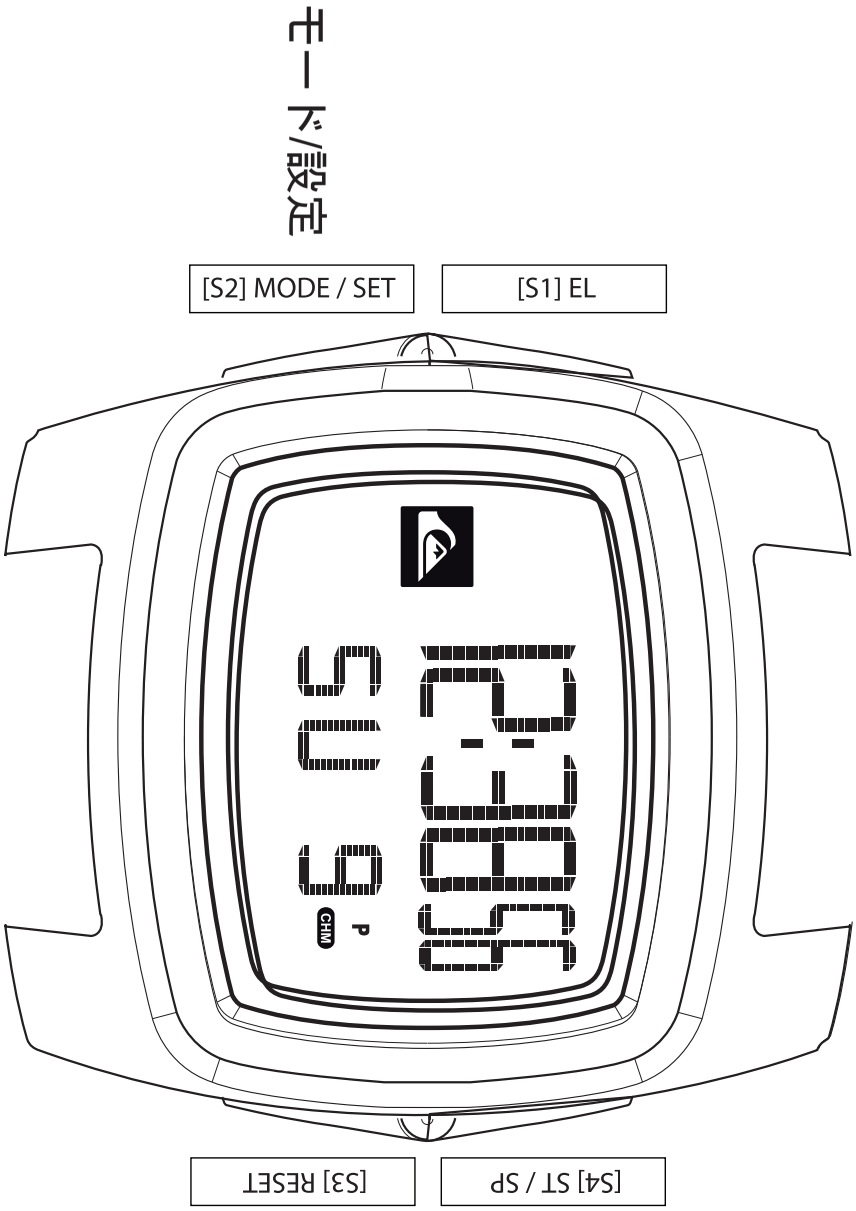

入出力

フラグ

24	24	CHM	/
P	PM	A	

フォント表

大きい文字

1234567890

小さい文字

AOTUWETHFASASU

モードループ

時刻モード

電源を入れたときの初期設定

フィールド	値
時間	12:00 AM
日付	1 月 1 日
曜日	日曜日
日付表示形式	DOW 日付

境界条件

フィールド	値
日付表示形式	DOW 日付
時	1 - 12 (12H), 0-23 (24H)
分	0 - 59
秒	0 - 59
月	1 - 12
日	1 - 28 29、30、31 (月ごとに異なる)

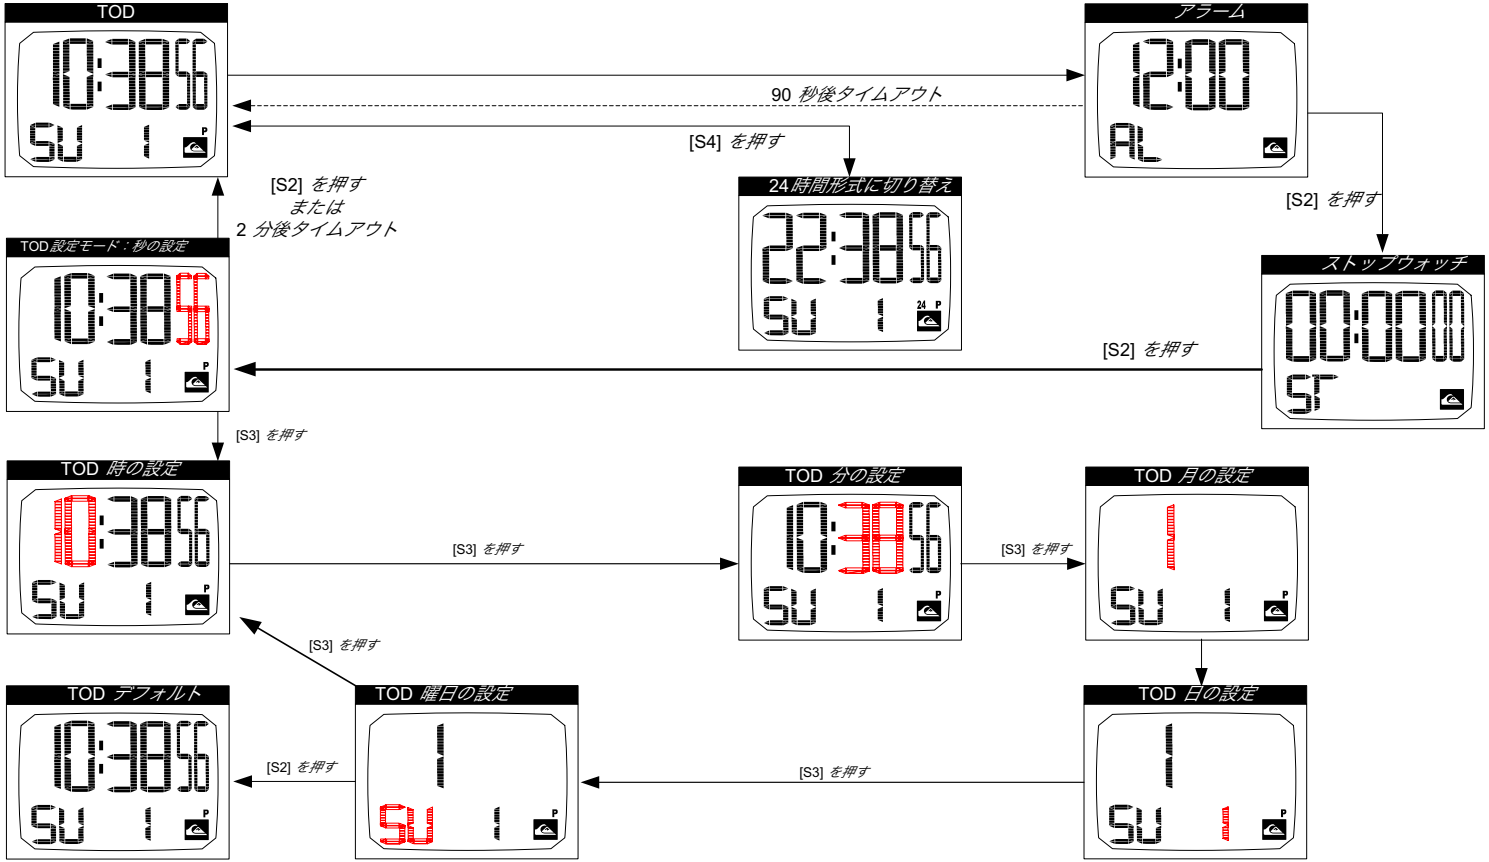
TOD
10:38 56
SU 1 P
アラーム
12:00
AL
90 秒後タイムアウト
[S4] を押す
[S2] を押す
または
2 分後タイムアウト
24 時間形式に切り替え
22:38 56
SU 1 24 P
[S2] を押す
ストップウォッチ
00:00 00
ST
[S2] を押す
TOD 設定モード：秒の設定
10:38 56
SU 1 P
[S3] を押す
TOD 時の設定
10:38 56
SU 1 P
[S3] を押す
TOD 分の設定
10:38 56
SU 1 P
[S3] を押す
TOD 月の設定
1
SU 1 P
[S3] を押す
TOD デフォルト
10:38 56
SU 1 P
[S2] を押す
TOD 曜日の設定
1
SU 1 P
[S3] を押す
TOD 日の設定
1
SU 1 P

注記

1. リセットした後に表示されるデフォルトのモードは TOD です。すべてのボタンが使用できる状態になります。

2. メインモードループの順序は TOD -> アラーム -> ストップウォッチ -> TOD 設定モードとなり、この後 TOD に戻ります。

3. デフォルトのアラームモードにあるときに 90 秒間ボタン操作が行われないと、自動的に TOD に戻ります。アラーム設定モードで 2 分間ボタン操作が行わないと自動的に TOD に戻ります。

4. TOD 設定モードでは、以下のボタン機能が適用されます。
- [S2] モード / 設定：設定モードを終了します。
- [S3] リセット： 現在のフィールドから次のフィールドへ移動します。
- [S4] 開始 / 停止： フィールドの値を増加させます。最大値に達したら再び最小値から増加します。この例外となるのが秒フィールドで、調整の間は 00 にリセットされます。
- [S1] EL： EL 機能以外の特別な機能はありません。

5. ディスプレイは EL ボタンを押しているときとボタンを放してから 3 秒間照明されます。

ストップウォッチモード

電源を入れたときの初期設定

フィールド	値
ストップウォッチ	00:00:00
ステータス	リセット

境界条件

フィールド	値
時	0 – 23
分	0 – 59
秒	0 – 59

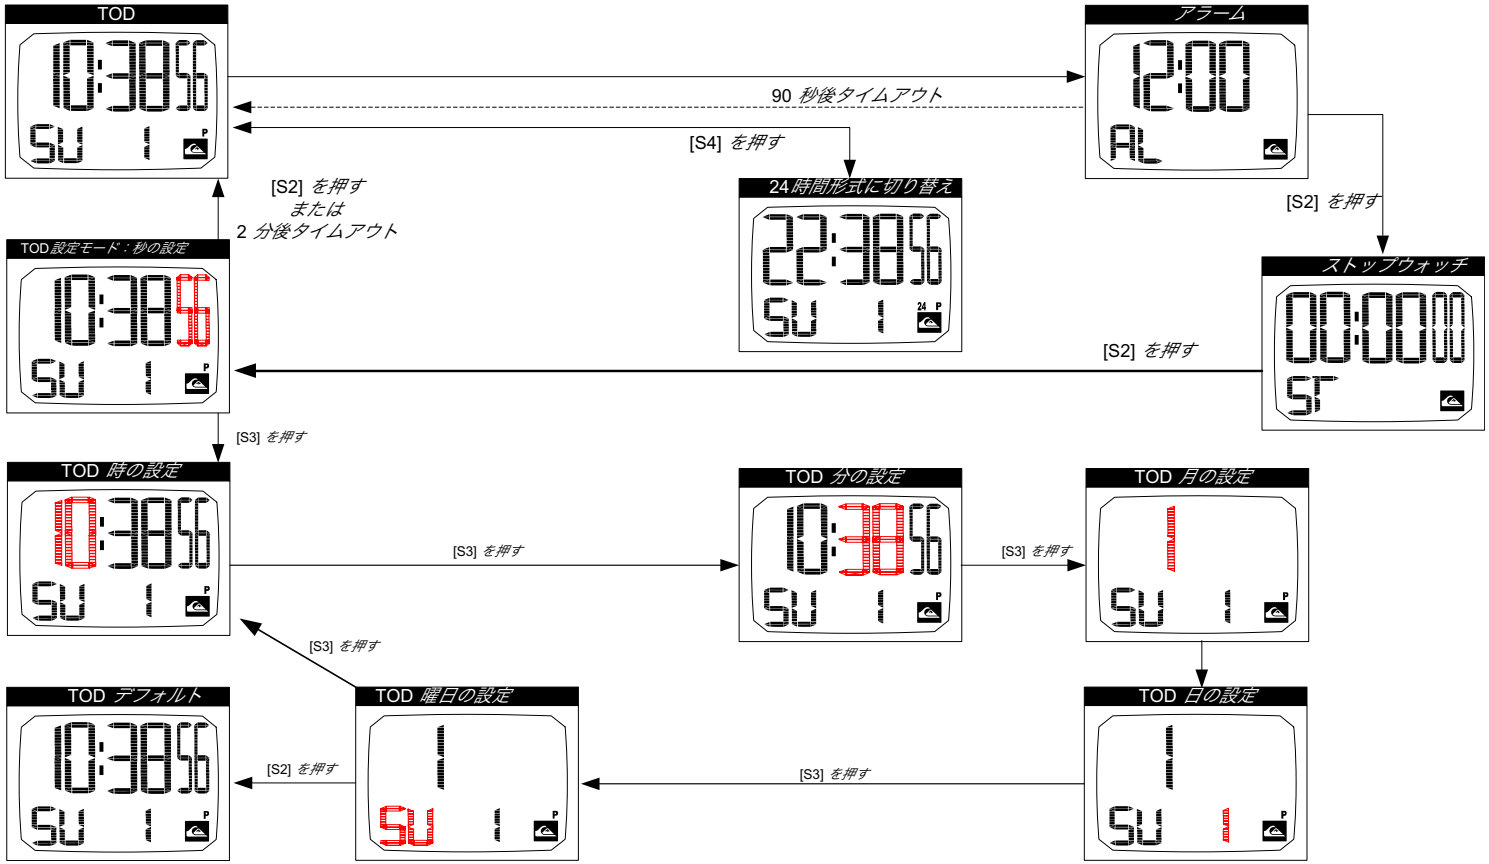

ストップウォッチモード

注記

1. 経過時間の計測
　a. 計測を開始するには、ストップウォッチをリセットした状態で [S4] ボタンを押します。
　b. 計測を停止するには [S4] ボタンを押し、再び計測を続行するには [S4] ボタンを押します。
　c. 停止状態にあるときに [S3] ボタンを押すと、カウンタがリセットされます。

2. スプリットタイム (途中経過時間) の計測
　a. ストップウォッチモード中に [S3] ボタンを押すと、スプリットタイムの計測に切り替わります。
　b. スプリットタイムが表示されている状態で [S3] ボタンを押すと、ストップウォッチの表示に戻ります。

c. [S3] ボタンを押すとスプリットタイムの表示が終了し、スプリットタイム停止状態になります。
d. 停止状態からストップウォッチをリセットするには [S3] ボタンを押します。

3. ストップウォッチの分解能は 23:59:59.99s です。カウンタの値に応じて 2 通りの表示法があります。
a. カウンタが 1 時間未満の場合には MM:SS.hh
b. カウンタが 1 時間以上の場合には HH:MM.ss
c. 計測中はコロンが点滅します。

アラームモード

電源を入れたときの初期設定

フィールド	値
アラーム	12:00 AM
アラームステータス	オフ
チャイムステータス	オフ
頻度	毎日

境界条件

フィールド	値
時	12H : 12AM à 11PM ; 24H : 0 à 23
分	0 –59

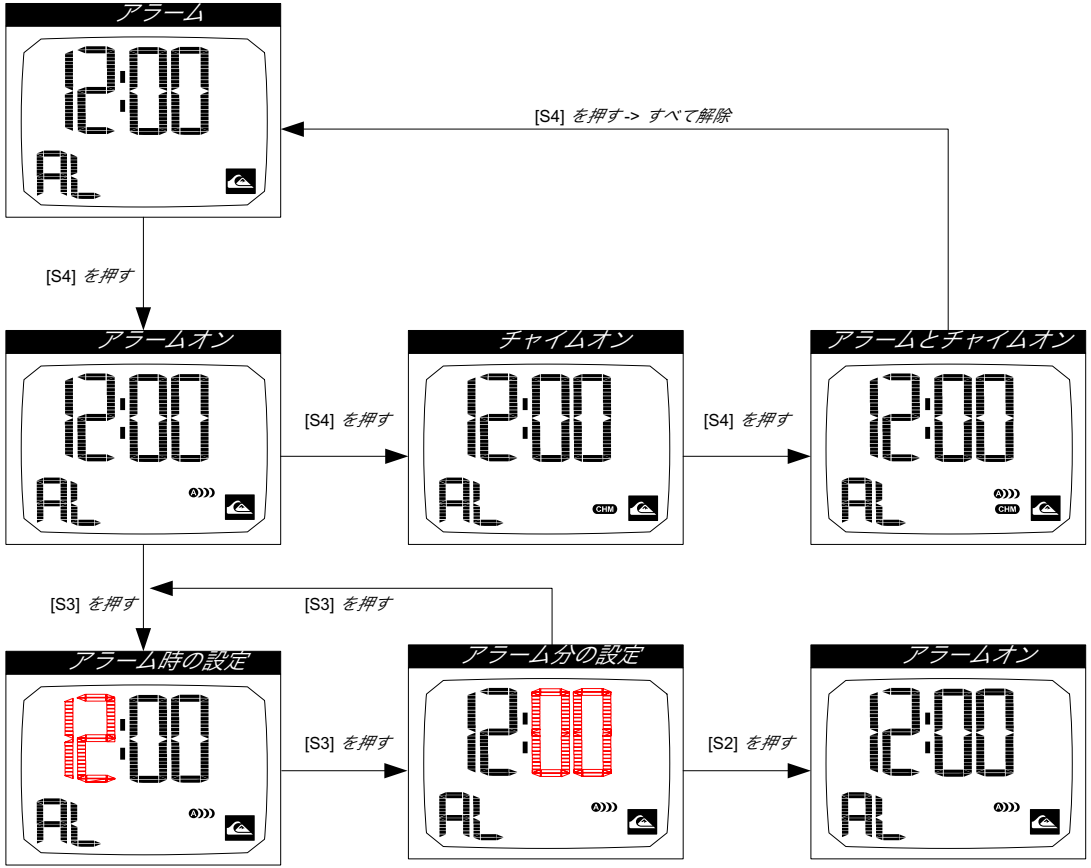
アラーム
12:00
AL
[S4] を押す-> すべて解除
[S4] を押す
アラームオン
12:00
AL
[S4] を押す
チャイムオン
12:00
AL
CHM
[S4] を押す
アラームとチャイムオン
12:00
AL
CHM
[S3] を押す
[S3] を押す
アラーム時の設定
12:00
AL
[S3] を押す
アラーム分の設定
12:00
AL
[S2] を押す
アラームオン
12:00
AL

注記

1. アラームのデフォルト設定が表示されます。

2. デフォルトのモードでは以下のような順序でアラームとチャイムのアイコンが更新されます。
-> [S4] ボタンを押すとアラームがオンになり、再び [S4] ボタンを押すとアラームが解除されてチャイムがオンになります。最後にもう一度 [S4] ボタンを押すとアラームとチャイムの両方がオンになります。さらに [S4] ボタンを押すとアラームとチャイムの両方が解除されます。

3. デフォルトのアラームモードでは、[S3] ボタンを押すと設定モードになります。そ うすると時のフィールドが点滅し、アラームのアイコンが自動的にオンになります。

[S4] ボタンを押すと値が増加します。[S3] ボタンを押すと次のフィールドに移動します。設定は時 -> 分 -> 時の順序で行います。設定モードでは連続設定機能を使用できます。

4. アラームが作動すると、アラーム音が 20 秒間鳴ります。

5. アラームが作動すると、アラームのアイコンがどのモードでも表示されます。

6. デフォルトモードでは、2 分間ボタン操作が行われないと TOD に戻ります。設定モードで 90 秒間ボタン操作が行われない場合にも TOD に戻ります。

グローバルルール

A. EL (ディスプレイ照明) の操作と働き

• EL 機能はボタンを押している間オンになり、ボタンを放した後 3 秒間照明が続きます。
EL 機能がオンの間はどのボタンを押してもキャンセルすることはできません。EL 機能がオンのときに EL ボタンを押すと、ボタンを放した後の遅延時間が 3 秒間延長されます。
• EL 照明機能はどのモードからでもオンにできます。

B. ボタンの操作と働き

• 連続設定機能を除き、ボタンを押し続ける機能はありません。
• 設定モードでボタンを 2 秒以上押し続けると、連続設定機能がオンになります。

• 連続設定機能がオンであると、1 秒間に 8 回値が増加します。
• いずれの設定モードでも、90 秒間ボタン操作が行われないと変更が保存された後に終了し、TOD に戻ります。

C. ディスプレイ / 点滅

• 設定項目の点滅は 1 秒間に 2 回行われます。

D. シグナル音と警告音

チャイム	
○	短いダブルビープ音
ボタン音	
○	短いシングルビープ音
ボタン音	
○	ダブルビープ音 20 秒間

適用

QUIKSILVER TECHNICAL DIVISION - ZA Pedebert, 114 route des vanniers - 40150 HOSSEGOR - FRANCE